


MOTOROLA

A630 GSM

START HERE >


Welcome

Welcome to the world of Motorola digital wireless communications! We are pleased that you have chosen the Motorola A630 GSM wireless phone.

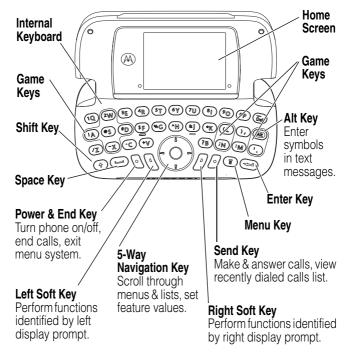

Note: There are some functions that can be done with the A630 flip open or closed. In those cases, we will show you both key press options in parentheses.

Check It Out!

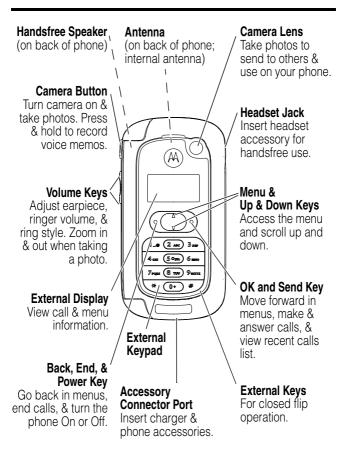

Feature	Description
Take Photo	Press the external Camera button. Rotate
with Flip	handset to view image properly (see page
Open 90	21 of this user guide for more details). Point
Degrees	lens at subject and press the camera button to take a photo.
Send Photo	Send the photo to a phone number or email address: Use the external Volume Down button to scroll to . Press the external camera button to select. Select message type Type message below photo and press OK. Scroll to select Send To number or address and press Add, Done, and then Send.
Set Photo as	Assign a photo to a phonebook entry to
Picture	enable picture caller ID:
Caller ID	> Multimedia > Pictures > photo
	▼ > Apply As > Phonebook Entry
Send Picture Message	Send a picture message with pictures, animations, sounds: > Messages > Create Message > New Picture Msg
Wireless	Set up a Bluetooth® wireless connection to a
Connection	headset accessory, car kit, or external device.
Connection	Make sure the Bluetooth device is powered
	on and is in discover mode:
	> Settings > Connection > Bluetooth Link
	> Handsfree > [Look For Devices]
Play Games	Play a game: 🗊 > Games & IM > game

Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

www.motorola.com

1-800-331-6456 (United States)

1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

1-800-461-4575 (Canada)

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. Java and all other Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries. All other product or service names are the property of their respective owners.

© Motorola, Inc., 2004.

Caution: Changes or modifications made in the radio phone, not expressly approved by Motorola, will void the user's authority to operate the equipment.

The information contained in Motorola's user's guides is believed to be correct at the time of printing. Motorola reserves the right to change or modify any information or specifications without notice. The contents of Motorola's user manuals are provided "as is." Except as required by applicable by law, no warranties of any kind, either expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this guide.

Manual number: 6809490A44-A

Contents

Getting Started
About This Guide
Installing the SIM Card
Installing the Battery
Charging the Battery10
Battery Tips
Turning Your Phone On
Using the Display
Adjusting Volume
Making a Call
Answering a Call15
Viewing Your Phone Number
Activate/Deactivate Keylock
Setting the Time and Date
Highlight Features
Taking and Sending a Photo
Using Email
Using Instant Messaging
Sending a Picture Message
Receiving a Picture Message
Using a Bluetooth® Wireless Connection
Playing Games
Learning to Use Your Phone
Using the External Display
Using the Internal Display

Using the 5-Way Navigation Key	
on the Internal Keyboard	39
Using Menus	40
Entering Text	42
Using the Camera Button	47
Changing a Code, PIN, or Password	48
Locking and Unlocking Your Phone	49
If You Forget a Code, PIN, or Password	50
Using the Phonebook	51
Setting Up Your Phone	53
Storing Your Name and Phone Number	53
Setting the Time and Date	53
Setting a Ring Style	54
Setting Answer Options	54
Setting a Wallpaper Image	55
Setting a Screen Saver Image	56
Setting Display Color	57
Adjusting the Backlight	57
Calling Features	58
Redialing a Number	58
Using Caller ID	58
Turning Off a Call Alert	59
Calling an Emergency Number	59
Dialing International Numbers	60
Viewing Recent Calls	60
Returning an Unanswered Call	62
Using the Notepad	62
Attaching a Number	63
Calling With Speed Dial	63

Using Voicemail63	
Using Call Waiting	
Putting a Call On Hold	
Phone Features	
Main Menu	
Feature Quick Reference	
Specific Absorption Rate Data 81	
Index	

Getting Started



CAUTION: Before using the phone for the first time, read the *Important Safety and Legal Information* included in the gray-edged pages at the back of this guide.

About This Guide

This guide describes the basic features of your Motorola wireless phone.

Optional Features



This label identifies an optional network, SIM card, or subscription-dependent feature that may not be offered by all service providers in all geographical areas. Contact your service

provider for more information.

Optional Accessories




This label identifies a feature that requires an optional Motorola Original™ accessory.

Installing the SIM Card

Your Subscriber Identity Module (SIM) card contains your phone number, service details, and phonebook/ message memory.

Caution: Do not bend or scratch your SIM card. Avoid exposing your SIM card to static electricity, water, or dirt.

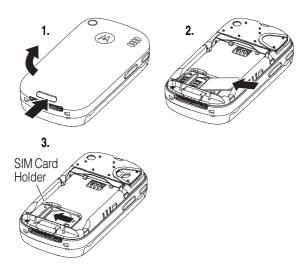


Note: Hold your SIM card with the gold contact side face down. Carefully slide the SIM card into your phone until the SIM card lies flat in the SIM card holder.

Installing the Battery





Your phone is designed to use only Motorola Original batteries and accessories.

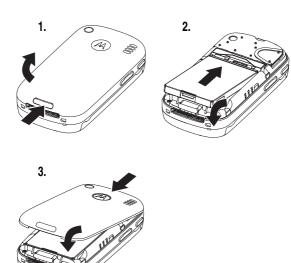


Charging the Battery

New batteries are shipped partially charged. Before you can use your phone, you need to install and charge the battery as described in the following table. Some batteries perform best after several full charge/discharge cycles.

Action

1 Plug the travel charger into your phone with the release tab facing up. Be sure to insert the plug's connector hooks straight into the phone's charger s



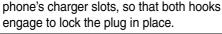

- 2 Plug the other end of the travel charger into the appropriate electrical outlet.
- 3 When your phone indicates **Charge Complete**, press the release tab and remove the travel charger.

Note: Upon insertion of the charger plug into the handset, the handset will respond with an indication that the battery is charging (Battery Icon Flashing and/or Battery Indication Tone). If the battery has been deeply discharged or stored in a discharged state for an extended period of time, there may be a delay of up to 10 seconds before the Battery Icon and/or Battery Tone is activated. This is normal operation and does not indicate a fault.

Tip: You can safely leave the travel charger connected to the phone after charging is complete. This will **not** damage the battery.

Battery Tips

Battery life depends on the network, signal strength, temperature, features, and accessories you use.

 Always use Motorola Original batteries and chargers. The warrantydoes not cover damage caused by non-Motorola batteries and/or chargers.



- New batteries or batteries stored for a long time may take more time to charge.
- When charging your battery, keep it near room temperature.
- When storing your battery, keep it uncharged in a cool, dark, dry place, such as a refrigerator.
- Never expose batteries to temperatures below -10°C (14°F) or above 45°C (113°F). Always take your phone with you when you leave your vehicle.
- It is normal for batteries to gradually wear down and require longer charging times. If you notice a change in your battery life, it is probably time to purchase a new battery.



Contact your local recycling center for proper battery disposal.

Warning: Never dispose of batteries in a fire because they may explode.

Before using your phone, read the battery safety information in the "Safety and General Information" section included in this guide.

Turning Your Phone On

Action

card.

- Press and hold 1 the Power kev $(\bigcirc\bigcirc$ or \bigcirc) for 2 seconds to turn on the phone. It may take up to four seconds for the
 - Send Power Kev Kev
- display to illuminate after you turn on the phone. 2 If necessary, enter your SIM card PIN code and press the Send key (\bigcirc or \mathcal{D}) to unlock the SIM
 - **Caution:** If you enter an incorrect PIN code 3 times in a row, your SIM card is disabled and your phone displays SIM Blocked.
- If necessary, enter your 4-digit unlock code and press the Send key (\bigcirc or \mathcal{D}) to unlock the phone.

Using the Display

Your phone's display normally is visible only when the display backlight is on, or when the display is viewed in direct sunlight.


To extend battery life, the display backlight turns off automatically when no activity is detected for a period of time. The backlight turns back on when you open the flip or press any key. To set the time that the backlight stays on, open the flip and press > Settings > Initial Setup > Backlight. You can set the backlight to stay on for 20, 40, or 60 seconds.



To further extend battery life, you can set the display to turn off after a period of inactivity. The display turns back on when you open the flip or press any key. To set the time that the display stays on, press > Settings > Initial Setup > Display Timeout. You can set the display to stay on for 1 or 2 minutes, or set Off to deactivate display timeout.

Adjusting Volume

Press the up or down volume keys to:

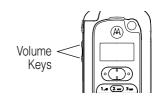

- Increase or decrease earpiece volume during a call.
- Increase or decrease the ringer volume setting when the home screen is visible.
- Turn off an incoming call alert.

Making a Call

	Press	То
1	keypad keys	dial the phone number
2	\bigcirc or \mathscr{D}	make the call
3	⊙ or ⊙	end the call and "hang up" the phone when you are finished

Answering a Call

When you receive a call, your phone rings and/or vibrates and displays an incoming call message.

	Press	То
1	or or	answer the call
	arDelta or	
	ANSWER (2)	
2	\odot or \odot	end the call and "hang up" the
		phone when you are finished

Viewing Your Phone Number

To view your phone number from the home screen, open the flip and press \bigcirc > Settings > Phone Status > My Tel. Numbers.

While on a call, press > My Tel. Numbers.

Note: Your phone number must be stored on your SIM card to use this feature. To store your phone number on the SIM card, see page 53. If you do not know your phone number, contact your service provider.

Activate/Deactivate Keylock

Keylock is used to prevent unintentional pressing of keys. You can make emergency calls when keylock is activated.

Press	То
1	activate keylock
2 • + *	deactivate keylock



Setting the Time and Date

You need to set the time and date to fully use your phone features. Set the time:

Find the Feature

> Settings > Initial Setup > Time and Date> Time

	Press	То
1	(scroll up or down to change hours
2	③	press right to highlight minutes
3	③	scroll up or down to change minutes
4	③	press right to highlight the way time is displayed
5	(scroll up or down to choose am, pm or 24h
6	OK (🗷)	close time setting

Set the date:

Find the Feature

> Settings > Initial Setup > Time and Date > Date > Date:

Press	То
1 💮	scroll up or down to change month
2 💮	press right to highlight day

	Press	То
3	•	scroll up or down to change day
4	(press right to highlight year
5	•	scroll up or down to change year
6	OK (<i>D</i>)	close date setting



Set the date format:

Find the Feature	> Settings > Initial Setup
	> Time and Date > Date
	> Format

	Press	То
1	•	scroll up or down to highlight date format
2	SELECT (🗷)	choose the format

Note: To manually change the time and date, see page 53.

Highlight Features

You can do much more with your phone than make and receive calls! This section describes some of your phone's highlight features.

Taking and Sending a Photo

You can use your phone's camera to take a photo with the flip closed, flip fully open, or flip open 90 degrees.

To activate your phone's camera with the flip closed, or with the flip opened, press the external camera button.

Tip: Access the camera using the keyboard:


Find the Feature

> Multimedia > Camera > Take Picture


The active viewfinder image appears on your display. To view the image area properly, with the flip open, rotate the phone towards the ground left side first (into the *Vertical* position). See page 19.


Press the Volume key up or down to zoom in or out on view finder image.

While holding the phone in the Vertical position, Press (a) left or right to highlight a camera option & press camera button to make your selection (or center select (a)).

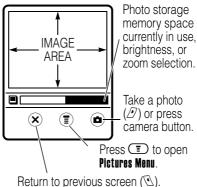


To take a photo using the camera button or volume keys:

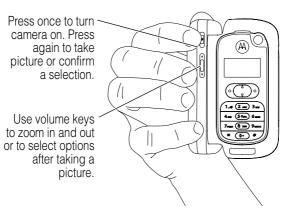

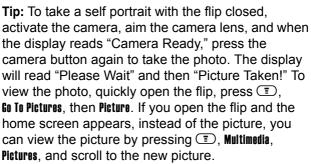


Taking and saving a picture at vertical position will ensure the correct image positioning when using the photos for example in phonebook, MMS or image viewer application.



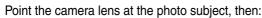

	Press	То
1	camera button	take a photo
	or	
	● (∅)	
	or	
	(4)	
2	OK (Ø)	save the photo and return to
	or	active viewfinder
	1 (<u>U</u>)	delete the photo and return
	w (\(\alpha\)	to active viewfinder
	or	
		send the photo immediately
		in Picture Msg or Email (see
		pages 22 and 25).
3	(highlight your options

	Press	То
4	camera button	make your selection
	or	
	(center select)	
5	⊗ (⊡)	exit the camera (in
	or	viewfinder)
	•	

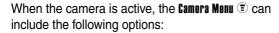

Option	Description
Pictures Setup	Open the setup menu to adjust picture settings.
Go To Pictures	View pictures and photos stored on your phone.
View Free Space	See how much memory remains for storing pictures.
Auto-Timed Capture	Set a timer for the camera to take a photo. To use this feature, the flip must remain open.
	To set the timer, highlight and select Auto-Timed Capture . When the timer has been set, press the camera button and an audible tone plays for 5 seconds before the picture is taken.




Using Email

You can send and receive email by connecting directly to an email server through your internet service provider (ISP). A user can configure up to 5 email accounts (POP3 or IMAP4).

To Configure Your Email Account

Find the Feature

> Email Messages

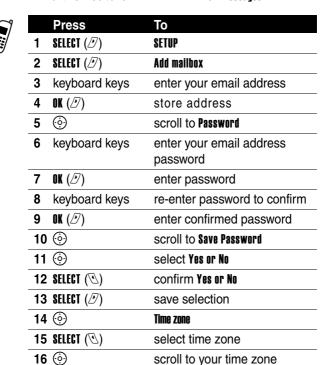



Press	То
17 SELECT (🗁)	save your time zone selection
18 NEXT (<i>D</i>)	read Terms of Service
19 ACCEPT (<i>D</i>)	accept terms of service

To configure your account, you may be prompted to enter more information such as username and mail server name. Or, you may be asked to determine the server type or whether SSL is activated. If you do not have this information, refer to settings and instructions from your email provider.



To Read an Email Message

Find the Feature	= > Email Messages
------------------	--------------------

	Press	То
to remot	YES (2) Connect to remote	download new email messages
	mailbox(es)	Note: It may take several seconds to connect and download new email messages.
2	NO (©)	view previously downloaded email messages
3	(b)	scroll to the desired email message
4	READ (2)	read your email address
5	REPLY (🗷)	reply to your email message
6	BACK (①)	return to previous screen

To Send an Email Message

Find the Feature

> Email Messages

	_	_
	Press	То
1	NO (\mathcal{D}) Connect	view previously downloaded
	to remote	email messages
	mailbox(es)	-
2	Ī	view email menu
3	•	scroll to Create Email
4	SELECT (💇)	view message screen
5	keyboard keys	to compose your email
		message
6	OK (Ø)	view email address screen
7	keyboard keys	enter recipients email
		address
		or
		PHBOOK(\mathcal{D}) to select email
		address from your
		phonebook
		·
		Note: Email addresses must be
		stored on the phone; they can
		not be stored on the SIM card.
8	OK (Ø)	accept email selected address
9	SEND (🗷)	send email

Notes:

You can change the frequency of checking for new emails. Once your are in a previously configured inbox:

> Email Msg Setup > Advanced Setup > Check new msgs

You can also cleanup the messages after certain periods of time. Once you are in a previously configured inbox:

T > Email Msg Setup > Advanced Setup > Account Settings > Select which existing account you want to change > Cleanup

Using Instant Messaging

Your A630 can provide you access to an Instant Messaging account for which you already have a screen name and password. To access this feature press the right soft key (②) on your phone and configure your settings. You will need to enter your screen name and password to get started. You can also determine whether you want to save your password to make future access easier.

Find the Feature

 $\mathcal{D} > IM$

Sending a Picture Message




A Multimedia Messaging Service (MMS) picture message contains one or more slides with text and embedded media objects (including photos, pictures, animations, sounds and/or voice

records). You can send the picture message to another MMS capable phone or email addresses.

Find the Feature

- > Messages
- > Create Message
- > New Picture Msa

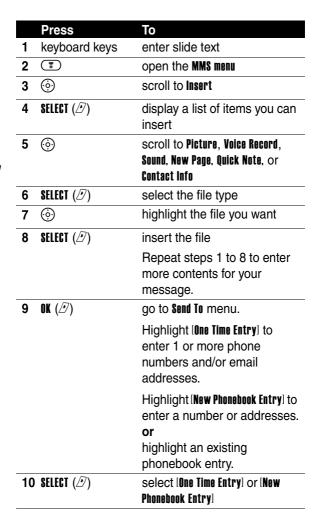



Press	То
11 DONE (\mathcal{D})	store the numbers/addresses in the phonebook.
or	
OK (\mathcal{D})	to enter the [One Time Entry].
12 💮	scroll to Subject
13 CHANGE (△)	select the Subject
14 keyboard keys	enter the subject
15 OK (<i>D</i>)	store the subject
16 SEND (<i>D</i>)	send the message





When you receive a picture message or letter, your phone displays the (message waiting) indicator and a New Message notification, and sounds an alert.

Press	То
READ (2)	open the message

Picture messages that you receive can contain different media objects:

- Photos, pictures, and animations are displayed as you read the message.
- A sound file begins playing when its slide is displayed.
 Use the volume keys to adjust the volume as the sound file plays.



Note: In a picture message, you may have to highlight an indicator in the text to play a sound file.

• To open an attached file, highlight the file indicator/ filename and press VIEW (\mathcal{D}) (image file type), PLAY (\mathcal{D}) (sound file type), or OPEN (\mathcal{D}) (object or unknown file type).

Note: To hear a sound file, your phone ring style can not be set to Vibrate or Silent.

Using a Bluetooth® Wireless Connection

Your phone supports Bluetooth wireless connections. You can set up a wireless link with a Bluetooth-enabled headset accessory, speakerphone, or handsfree car kit, or connect to a computer or hand-held device to exchange and synchronize data.

Note: Bluetooth power must be turned on in the phone to perform search. Select \bigcirc > Settings > Connection > Bluetooth Link > Setup > Power, and press CHANGE (\mathcal{D}) .

Note: Your Bluetooth device (headset or other device) must be in discoverable mode in order to make an initial connection with the phone. Refer to the manual that came with your Bluetooth device on how to do this. For Motorola audio devices, the Bluetooth passkey is '0 0 0 0' (four zeroes).

To connect your phone to a headset accessory or handsfree device:

Find the Feature

> Settings > Connection > Bluetooth Link

> Handsfree

> [Look For Devices]

Your phone displays a list of device(s) located within range of the phone. If your phone is already connected to a device, your phone lists the connected device and identifies it with a ✓ (in use) indicator.

To connect to a device, highlight the device name and press **SELECT** (\mathcal{D}) .

The device may request permission to bond with your phone. Select YES (\mathcal{D}) and enter the correct PIN code to create a secure connection with the device. The correct PIN code can be found in that device's user guide. When the connection is made, the (Bluetooth) indicator displays in the home screen.



Playing Games


To play a game:

Find the Feature

> Games & IM > game

	Press	То
1	③	scroll to the game
2	SELECT (💇)	start the game

Keyboard keys W, A, D, X, L, N, ALT, and . (dot) are dedicated for playing games.

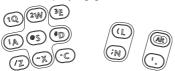

Note: Depending on the games, you can use the Q, E, Z, and C keys (as well as the 5-way navigation key) for playing games. The S key ((S)) has no function in playing games.

Learning to Use Your Phone

See page 2 for a basic phone diagram.

Using the External Display

When the flip is closed, the external display shows time and phone status information. It also displays messages to notify you of incoming calls and other events.





Using External Main Menu

	Press	То
1	or 🖭	scroll up or down between
		menu items
2	<u></u>	select an item
3	\bigcirc	return to the previous screen
_		

The external Main Menu provides the following selections: **Phonebook**, **Call Info**, **Messages**, and **Ring Styles**.


Phonebook

	Press	То
1 (or 😊	scroll up or down between phone numbers
2	<u></u>	select a number to make a call
3 (•	return to previous screen or end a call

Tip: To enter the phonebook, press (long press).

Message

When a new message arrives, a notification displays on the screen. On the external display you can read SMS messages.

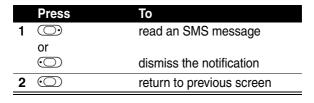



Call Info

Call Info list includes all phone calls, including dialed, received, and missed calls. When a phone number displays, press the key to call the number.

Tip: Press once to access the Call Info List from the home screen.

To enter the dialing menu, press the or or keys at any time, or press number keys during a call or when the phone is in the idle state before activating the main menu.

Ring Styles

To select an ring style for the list, press the key. Ring styles are: Loud Ring, Soft Ring, Vibrate, Vibrate, Ring, and Silent.

Tip: Press and hold to access the styles directly.

Dialing Menu

Note: To enter the dialing menu, press the or or keys at any time, or press number keys during a call or when the phone is in the idle state before activating the main menu.

Note: The dialing menu options can only be accessed when the flip is open, and only from within the **Received Calls** or **Dialed Calls** sub-menus.

Dialing menu options and descriptions are:

Deletes last dialed or received call.

Deletes all dialed or received calls.

Hide ID Hide caller ID for the next call.

Send Message Send a text message.

Add Digits Add digits to a phone number.

Attach Number Attach a number from the

phonebook or recent calls lists.

Call Menu

Call menu is entered during outgoing call by pressing the or or keys. Menu items are:

My Tel Number View your own telephone number.

Mute Mute your current phone call.

Hold Put the current call on hold.

Switch to Bluetooth mode.

New Call Puts current call on hold and allows

you to dial another number to LINK

or SWITCH.

 Dialed Calls
 View recently dialed calls.

 Received Calls
 View recently received calls.

 Messages
 Access messaging features.

Datebook Access Datebook.



Return an Unanswered Call

Your phone keeps a record of your unanswered calls and displays X Missed Calls in the external display.

	Press	То
1	<u></u>	see the received calls list
2		scroll up or down to select a call
3	<u></u>	make the call

Using Voice Dialing

Use voice dialing to initiate phone calls (stored in phone memory only) by voice recognition.

Make a voice dial call:

Action

- Press and hold the key (or b) to activate voice recognition and say the entry's name (within 2 seconds).
- **2** Release the \bigcirc key (or \mathcal{D}) to initiate the call.

Use the internal keyboard to set voice dialing (see page 51).



Using Voice Record

Record a voice memo:

Action


- Press and hold the camera button to start recording and speak to the phone.
- 2 Release the camera button to stop the recording. A text label "Stored: Voice Record #" is displayed.

Note: You can replay voice records only by using the internal keyboard (see page 78).

Using the Internal Display

See page 1 for a basic phone diagram.

The *home screen* is displayed when you are **not** on a call or using the menu. When the flip is open, you must be in the home screen to dial a phone number.

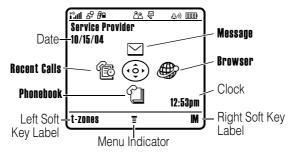



Press the 5-way navigation key (0) left, right, up, or down to select 1 of the menu feature icons in the home screen. If you select a menu icon by mistake, press 1 to return to the home screen.


Note: Your service provider may customize the home screen so that it looks different from the display shown above. For example, your service provider may hide the home screen menu icons to allow a better view of the wallpaper image. You can still select the menu icons when they are hidden from view. To show or hide the menu icons, see page 79.

The
☐ (menu) indicator at the bottom center of the display indicates you can press the Menu key (☐) to enter the main menu.

Labels at the bottom corners of the display show the current soft key functions. Press the left soft key ((3)) or right soft key (2) to perform the function indicated by the left or right soft key label.

Your phone can display an analog or digital clock in the home screen (see page 72).

The following status indicators can display:

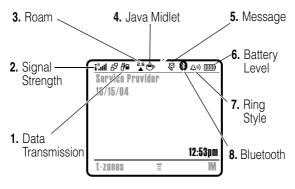

1. Data Transmission Indicator Shows connection and data transmission status. Indicators can include:

₱ = secure packet

data transfer

= secure application connection

Switch Data
(CSD) call

Bluetooth connection

= unsecure application connection

= unsecure CSD call

2. Signal Strength Indicator Vertical bars show the strength of the network connection. You cannot make or receive calls when the i³ (no signal) indicator or i³¾ (no transmit) indicator is displayed.





3. Roam Indicator Shows when your phone is seeking or using another network outside your home network. Indicators can include:

 $\vec{\epsilon} = 2.5 \text{G home}$ $\vec{\epsilon} = 2.5 \text{G roam}$ $\vec{\epsilon} = 2 \text{G home}$ $\vec{\epsilon} = 2 \text{G roam}$



4. Java Midlet Indicator When a Java[™] application is active, a (♣) indicator displays in this location.



5. Message Indicator Displays when you receive a new message. Indicators can include:

message

₹[®] = voicemail and text message

session

When you enter a message, a number in this location shows the number of characters left on the current page (text message), or the message size (picture message or letter).

6. Battery Level Indicator Vertical bars show the battery charge level. Recharge the battery when Low Battery displays and the battery alert sounds.

7. Ring Style Indicator Shows the ring alert setting.

△୬) = loud ring △ = soft ring

郎 = vibrate ♦△ = vibrate and ring

೭೬ = silent

8. Bluetooth Indicator Shows a Bluetooth connection has been established with another Bluetooth device.

Bluetooth connection

Using the 5-Way Navigation Key on the Internal Keyboard



Navigation Key

Use the 5-way navigation key (③) to:


- scroll up, down, left, or right through the menu system
- · highlight menu items
- change feature settings
- play games

Press the *center select* button to select a highlighted menu item. The center select button usually performs the same function as the right soft key (\mathcal{D}) .

Using Menus

key function.

From the home screen, press 🗊 to enter the main menu.

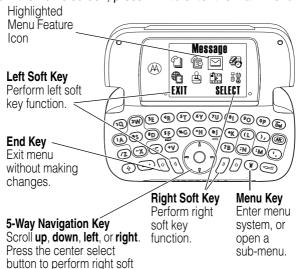

Press to scroll to and highlight a menu feature icon in the main menu. The following icons represent features that may display in the main menu, depending on your service provider and service subscription options.

Menu Icon	Feature	Menu Icon	Feature
	Multimedia	\subseteq	Messages
T	Get More		Games & IM

Menu Ico	n Feature	Menu Icon	Feature
2 5	Office Tools		Phonebook
	Settings	©	Ring Styles
Ē	Recent Calls	e	Email

Selecting a Menu Feature

This section describes how to select a menu feature, starting from the home screen.

This example shows that from the home screen, you must press , scroll to and select **Recent Calls** () from the menu, then scroll to and select **Dialed Calls**. Press () to scroll, and the left/right soft keys to select the functions listed in the bottom left and right corners of the display.

Ž

Selecting a Feature Option


Some features require you to select an option from a list.



- Press to scroll up or down to highlight the option you want.
- In a numbered list, press a number key to highlight the option.
- When an option has a list of possible values, press left or right to scroll through and select a value.
- When an option has a list of possible numeric values, press a number key to set the value.

Entering Text

Some features require you to enter information.

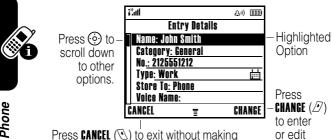

changes. DONE (1) displays when you

enter or edit information.

Note: Keep scrolling down to see additional choices: Speed No., Ringer ID, and Picture.

information.

Use the message center to compose and send text messages.

For indicator descriptions, see previous section. Press rad. 450 Δ») IIII INSERT (2) En Msq to insert a Flashing quick note. CUISOR picture, indicates animation, insertion sound, or point. contact info. CANCEL INSERT Ξ



Press CANCEL () to exit

without making changes.

Multitap text entry makes it easy for you to enter names, numbers, and messages.

Press to open sub-menu.

Press	То
letter keys	enter letters
+ letter key	enter capital letter
+ number	enter a number
+ symbol key	enter symbol (!@# etc.)

Tip: To lock Alt or Shift key press the key twice.




To enter symbol characters not visible on keyboard:

	Press	То
1	Ī	enter symbol not visible on keyboard
2	③	scroll to Symbol
3	Select 🕑	go to symbol window
4	<u> </u>	highlight the symbol character
5	Select 🛭	enter the symbol character into text entry

Press and hold (41) to enter symbol window directly.

When you enter text with the multitap method, the soft key functions change.

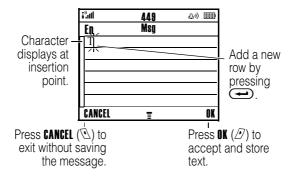



Character Chart

Use this chart as a guide for entering characters with the multitap method.

				SHIFT
Key		SHIFT	ALT	+ ALT
Name	Key	+ Key	+ Key	+ Key
(1Q)	q	Q	1	1
(2W)	W	W	2	2
(3E)	е	Е	3	3
(4R)	r	R	4	4
(5T)	t	Т	5	5
(6Y)	У	Υ	6	6
7U	u	U	7	7
(8 ₁)	i	I	8	8 (
90	0	0	9	9
(0 P)	р	Р	0	0
Del	Back-	Back-	Back-	Back-
	space	space	space	space
(!A)	а	Α	!	!
@S	S	S	@	@
(#D)	d	D	#	#
(\$F)	f	F	\$	\$
(%G)	g	G	%	%
ŶН	h	Н	٨	٨
(&J)	j	J	&	&
(*K)	k	K	*	*

(L)	I	L	((
(),	,	,))
/Z)	Z	Z	/	/
~X	Х	Х	~	~
·c	С	С	-	-
(+V)	V	V	+	+
?B	b	В	?	?
(N)	n	N	;	;
(M)	m	М	:	:
<u>'.</u>			,	,

Note: This chart may not reflect the exact character set available on your phone.

Multitap Text Entry Rules

- Press 🕙 left or right to move the flashing cursor to the left or right in a text message.
- Press up or down to move the flashing cursor to next or previous row in a text message.

Symbol Chart

Use this chart as a guide for entering characters not visible on keyboard.

Note: This chart may not reflect the exact character set available on your phone.

Deleting Letters and Words

Place the cursor to the right of the text you want to delete, and then:

Action


Press be to delete 1 letter at a time.

Hold to delete the entire message.

Using the Camera Button

With the camera button you can activate the camera and take a picture. Also a long press activates the

voice recording (memo).

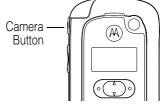



Using the Handsfree Speaker

With the phone's integrated handsfree speaker, you can talk to the other party without holding the phone to your ear.

When a call is accepted and you open the flip, the phone automatically switches the integrated handsfree speaker on. You can turn the handsfree speaker off during the call by pressing **SPEAKER** (\mathcal{D}) or closing the flip.

In this last case, the call will not be terminated and you can continue talking as you normally would.

Note: The handsfree speaker is disabled when you connect your phone to a handsfree car kit or headset accessory.

Changing a Code, PIN, or Password

Your phone's 4-digit unlock code is originally set to 1234, and the 6-digit security code is originally set to 000000. Your service provider may reset these codes before you receive your phone.

If your service provider has **not** reset these codes, we recommend that you change them to prevent others from accessing your personal information. The unlock code must contain 4 digits, and the security code must contain 6 digits.

You can also reset your SIM card PIN code and PIN2 code if necessary.

To change a code or password:

Find the Feature

> Settings > Security > New Passwords

Locking and Unlocking Your Phone

You can lock your phone manually or set the phone to lock automatically whenever you turn it off.

To use a locked phone, you must enter the unlock code. A locked phone still rings or vibrates for incoming calls or messages, **but you must unlock it to answer**.

You can make emergency calls on your phone even when it is locked (see page 59).

Locking Your Phone Manually

Find the Feature

> Settings > Security > Phone Lock > Lock Now

	Press	То
1	keyboard keys	enter the unlock code
2	OK (💇)	lock the phone

Unlocking Your Phone

Tip: Your phone's unlock code is originally set to 1234. Many service providers reset the unlock code to the last 4 digits of your phone number.

At the Enter Unlock Code prompt:

	Press	То
1	keyboard keys	enter your unlock code
2	OK (<i>2</i>)	unlock your phone



Setting Your Phone to Lock Automatically

You can set your phone to lock every time you turn it off.

Find the Feature

> Settings > Security
> Phone Lock
> Automatic Lock > On

	Press	То
1	keyboard keys	enter your unlock code
2	OK (<i>D</i>)	activate automatic lock

If You Forget a Code, PIN, or Password



If you forget your unlock code, try entering 1234 or the last 4 digits of your phone number. If that does not work, at the **Enter Unlock Code** prompt:

	Press	То
1	T	display the unlock code
		bypass screen
2	keyboard keys	enter the security code
3	OK (Ø)	submit the security code

If you forget your security code, SIM card PIN code, or PIN2 code, contact your service provider.

Using the Phonebook

This section briefly describes basic phonebook operations. For more information about using the phonebook, see page 69.

Storing a Phone Number

Enter a phone number in the home screen, then press **STORE** (\mathcal{D}) to create a phonebook entry with that number. Fill in the other fields to complete the entry.

Select MORE to store another number (for example, a work number) under the same Name.

Recording a Voice Name (for Voice Dialing)

Note: This option is not available for entries stored on the SIM card.

Voice Dialing a Number

Press and hold **SEND** (\mathcal{D} or \bigcirc), and say the entry's name (within 2 seconds).

Dialing a Number

Press \bigcirc > **Phonebook** > *entry* and press \bigcirc to call.

Sorting Phonebook Entries

Press \bigcirc > Phonebook> press \bigcirc > Setup > Sort by, then select whether you want to sort the phonebook list by Name, Speed No., Voice Name, or Email.

When sorting by name, you can view **All** numbers or just the **Primary** number for each name. To set the primary number for a name, see page 71.

Viewing Entries By Category

Press \bigcirc > Phonebook, press \bigcirc > Categories, then select whether you want to view All entries, entries in a predefined category (Business, Personal, General, VIPs).

To set the category for a phonebook entry, see page 70.

Setting Picture Caller ID View

 ${\tt Press} \; \boxdot {\tt > Phonebook}, \, {\tt press} \; \boxdot {\tt > Setup} {\tt > View} \, {\tt by} {\tt > Picture}.$

To assign a photo to a phonebook entry, see page 3.

Setting Up Your Phone

Storing Your Name and Phone Number



To store or edit your name and phone number information on your SIM card:

Find the Feature

> Settings > Phone Status > My Tel. Numbers

Shortcut: Press To from the home screen to edit your name and phone number.

If you do not know your phone number, contact your service provider.

Setting the Time and Date

Turn the autoupdate feature off to manually change time and date.

Find the Feature

> Settings > Initial Setup > Time and Date



Setting a Ring Style

Your phone rings or vibrates to notify you of an incoming call or other event. This ring or vibration is called an *alert*.

You can select 1 of 5 different ring styles. The ring style indicator in the display shows the current ring style (see pages 35 and 39).

To set an ring style:

Find the Feature
$$$\mathbb{T}>$$$
 Settings $>$$ Ring Styles $>$$ Style

	Press	То
1	(scroll to the ring style
2	CHANGE (🗷)	select the ring style

Note: You can change settings for specific event alerts, ringer ID, and ringer and keypad volume etc. To change these settings: > Extra > Settings > Ring Styles > Style Detail, select the highlighted item and press CHANGE (2).

Setting Answer Options

You can use additional, alternative methods to answer an incoming call.

Multi-Key answer by pressing any key

To activate or deactivate an answer option:

Find the Feature

I >	Settings	>	In-Call	Setup
>	Answer	Opt	tions	

	Press	То
1	③	scroll to Multi-Key
2	CHANGE (🗷)	select the option
3	③	scroll to On or Off
4	SELECT (27)	confirm the setting

Setting a Wallpaper Image

You can set a photo, picture, or animation as a wallpaper (background) image in your phone's home screen.

Find the Feature

> Settings > Personalize > Wallpaper

	Press	То
1	(scroll to Picture
2	CHANGE (🗷)	open the picture viewer
3	up or down	scroll to a picture/animation
		Scroll to (None) to turn off the wallpaper image.
4	SELECT (🗷)	select the image
5	(scroll to Layout
6	CHANGE (🕑)	adjust the image layout



Press	То
7 💮	scroll to Center , Tile , or Fit-te-screen
	Center places the image in the center of the display.
	Tile fills the display with adjacent copies of the image.
	Fit-to-screen resizes the image, if necessary, to fit the display.
8 SELECT (🗁)	confirm the layout setting
9 BACK (©)	save wallpaper settings

Setting a Screen Saver Image

You can set a photo, picture, or animation as a screen saver image.

The screen saver image displays when the flip is open and no activity is detected for a specified time. The image shrinks to fill the display, if necessary. An animation repeats for 1 minute, then the first frame of the animation displays.

Tip: Turn off the screen saver to extend battery life.

Find the Feature

> Settings > Personalize > Screen Saver

	Press	То
1	③	scroll to Picture
2	CHANGE $({\cal D})$	open the picture viewer

	Press	То
3	up or down	scroll to a picture/animation
		Scroll to (None) to turn off the screen saver image.
4	SELECT (🗷)	select the image
5	③	scroll to Delay
6	CHANGE (🗷)	set the delay interval
7	<u> </u>	scroll to the inactivity interval that triggers the screen saver
8	SELECT (🕑)	confirm the delay setting
9	BACK (©)	save the screen saver settings

Setting Display Color

You can select the color palette that your phone uses to display indicators, highlights, and soft key labels.

Find the Feature

> Settings > Personalize > Color Style

Adjusting the Backlight

You can set the amount of time that the display and keypad backlights remain on, or turn off backlights to extend battery life.

Find the Feature

> Settings > Initial Setup > Backlight

Calling Features

For basic instructions on how to make and answer calls, see page 14.

Redialing a Number

	Press	То
1	\mathcal{D} or \bigcirc	view the dialed calls list
2	⊙ or	scroll to the entry you want to call
3	\mathcal{D} or \bigcirc	redial the number

Using Caller ID

Incoming Calls



Calling line identification (caller ID) displays the phone number for incoming calls in your phone's external and internal displays.

The phone displays the caller's name (and picture, if available and you are in the home screen view) when the name is stored in your phonebook. When caller ID information is not available, the phone displays Incoming Call.



You can also set your phone to play a distinctive ringer ID for specific entries stored in your phonebook. For more information, see page 70.

Outgoing Calls



You can show or hide your phone number as an ID for the calls that you make.

Find the Feature

> Settings > In-Call Setup > My Caller ID

You can override the default caller ID setting when you make a call. While dialing (with digits visible in the display):

Press	То
> Hide ID/Show ID	hide or show your caller ID for
	the next call

Turning Off a Call Alert

You can turn off your phone's incoming call alert before answering the call.

Press	То
either volume key	turn off the alert

Calling an Emergency Number

Your service provider programs 1 or more emergency phone numbers, such as 911, that you can call under any circumstances, even when your phone is locked or the SIM card is not inserted.

Note: Emergency numbers vary by country. Your phone's preprogrammed emergency number(s) may not



work in all locations, and sometimes an emergency call cannot be placed due to network, environmental, or interference issues.

	Press	То
1	keypad keys	dial the emergency number
2		call the emergency number



Dialing International Numbers

Press and hold (external keypad) or (internal keyboard) to insert the local international access code (+) for the country you are calling from.

Viewing Recent Calls

Your phone keeps lists of the calls you recently received and dialed, even if the calls did not connect. The lists are sorted from newest to oldest entries. The oldest entries are deleted as new entries are added.

Shortcut: Press $\overline{\mathbb{Q}}$ (or \bigcirc) from the home screen to view the dialed calls list.

Find the Feature

> Settings > Office Tools > Recent Calls



Press	То
1 💮	scroll to Received Calls or Dialed Calls
2 SELECT (2)	select the list

	Press	То
3	③	scroll to an entry
		Note: ✓ means the call connected.
4	D	call the entry's number
	or	Tip: Press keyboard keys to send numbers as DTMF tones during a call. See options below.
	VIEW (🗷)	view entry details
	or	
	Ī	open the Last Calls Menu to perform various operations on the entry

The Last Calls Menu can include the following options:

Option	Description
Delete	Delete the entry.
Delete All	Delete all entries in the list.
Hide ID/Show ID	Hide or show your caller ID for the next call.
Send Message	Open a new text message with the number in the Io field.
Add Digits	Add digits after the number.
Attach Number	Attach a number from the phonebook or recent calls lists.



Returning an Unanswered Call

Your phone keeps a record of your unanswered calls, and displays:

- the 🛱 (missed call) indicator
- X Missed Calls, where X is the number of missed calls

	Press	То
1	VIEW (🛭) or 🗪	see the received calls list
2		select a call to return
3		make the call

Using the Notepad

The most recent set of digits entered on the keypad or keyboard are stored in your phone's *notepad* memory. This can be a phone number that you called, or a number that you entered but did not call. To retrieve the number stored in the notepad:

Find the Feature	> Settings > Tools
	> Recent Calls > Notepad

Press	То
Ø	call the number
or	
Ī	open the Dialing Menu to attach a number or insert a special character
or	
STORE (2)	create an phonebook entry with the number in the No. field



Attaching a Number

While dialing (with digits visible in the display):

Press	То
> Attach Number	attach a number from the phonebook or recent calls
	lists

Calling With Speed Dial

Each entry you store in your phonebook is assigned a unique *speed dial* number (1-99) in phone memory or on the SIM card.

Tip: To see an entry's speed dial number, press \blacksquare > **Phonebook**, scroll to the entry, press **VIEW** (\mathcal{D}) .

To speed dial a phonebook entry:

	Press	То	
1	1 keypad or enter the speed dial numl		
	keyboard keys	for the entry you want to call	
2	#	submit the number	
3	○ or <i>⁄</i>	call the entry	

Using Voicemail



Voicemail messages that you receive are stored on the network. To listen to your messages, you must call your voicemail phone number.



Note: Your service provider may include additional information about using this feature.

Listening to Voicemail Messages

Find the Feature

> Messages > Voicemail

Press **GALL** (\mathcal{D}) to call your voicemail phone number. If no voicemail number is stored, your phone prompts you to store a number.

Receiving a Voicemail Message

When you receive a voicemail message, your phone displays the (voicemail message) indicator and a **New Voicemail** notification.

Press	То
CALL (🗁)	listen to the message

The phone calls your voicemail phone number. If no voicemail number is stored, your phone prompts you to store a number.

Storing Your Voicemail Number

If necessary, use the following procedure to store your voicemail phone number on your phone. Usually, your service provider has already done this for you.

Find the Feature

> Messages
> Voicemail Setun

	Press	То
1	CHANGE (🗷)	open the Voicemail No .
2	keypad keys	enter your voicemail number
3	OK (Ø)	store the number

Using Call Waiting



When you are on a call, an alert tone sounds to indicate that you have received a second call.

	Press	То
1	\mathcal{D}	answer the new call
2	SWITCH (🗷)	switch between calls
	or	
	LINK (©)	connect the 2 calls
	or	
	> End Call On Hold	end the call on hold

You must turn on call waiting to use the feature. To turn call waiting on or off:

Find the Feature

> Settings > In-Call Setup > Call Waiting

Putting a Call On Hold


Press	То
HOLD (\mathcal{D}) (if available) or	put the call on hold
T > Hold	



Phone Features



This is the standard main menu layout. **Menu** organization and feature names may vary on your phone. Not all features may be available on your phone.

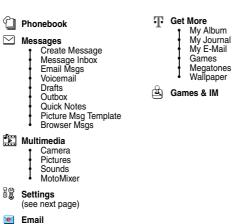

Settings Menu



Web Access
Calculator
Datebook
Shortcuts

Voice Records
Alarm Clock
Dialing Services

Fixed Dial Service Dial

Personalize

Home Screen
Main Menu
Color Style
Greeting
Wallpaper
Screen Saver

Ring Styles
Style
Style Detail

Connection
Bluetooth Link
Sync

G⇔ Call Forward

Voice Calls
Fax Calls
Data Calls
Cancel All
Forward Status

In-Call Timer
My Caller ID
Answer Options
Call Waiting

∄ Initial Setup

Time and Date
1-Touch Dial
Display Timeout
Backlight
Scroll

Language
Battery Save
Brightness

DTMF Master Reset

Master Clear

Phone Status

My Tel. Numbers
Battery Meter
Other Information

Headset

Auto Answer Voice dial

Car settings

Network

Security

Phone Lock
Lock Application
Fixed Dial
SIM PIN
New Passwords
Certificate Mqt

Java Settings

Java App Loader Java System Delete All Apps App Vibration App Volume App Backlight

Airplane Mode

Shortcuts

Change ringer style:

With flip closed, press the volume keys up or down to change the style.

Display my phone number:

Press (#D).

Go to dialed calls list:

Exit menu system: Press ((or ()).



Feature Quick Reference

This sections helps you to locate features on your phone that are not described elsewhere in this guide.

Calling Features

Feature	Description	
Conference Call	During a call: $\begin{tabular}{ll} \hline \mathbb{Z} > $Hold$, dial next number, press \mathcal{D}, press $LINK$ ($\begin{tabular}{c} \mathbb{Z} \end{tabular},$	Stendent Feel
Call Forwarding	Set up or cancel call forwarding:	Stendent February

Message

Feature	Description	
Send Text	Send a text message:	undrk / Subec
Message	> Messages > Create Message	
	> New Text Msg	Sondent February
Send	Send a picture message:	WOLK I Subscribe
Picture	> Messages > Create Message	
Message	> New Picture Msg	Dendent Februs
Use	Open a picture message	MOTH I Subscript
Picture Msg	template with preloaded	
Template	media:	Stendent February
	> Messages > Create Message	
	> Picture Msg Template	

Feature	Description	
Read	Read a new text or picture	MONK I Subscript
Message	message that you have	
	received:	Stendent Felia
	Press READ (\mathcal{D}) .	



Email

Feature	Description	
Send	Send an email message:	Work Subscribe
Email	> T > Email	
Message		Sondent Featile
Receive	Read a new email message	MOTK / Subscall
Email	that you have received:	
Message	Press READ (\mathcal{D}) .	Stendent Felds

Phonebook

Feature	Description
Create Entry	Create a new phonebook entry: > Phonebook > [New Entry], press SELECT (②) > Phone Number or Email Address or Mailing List
Group Mailing List	Create a group mailing list as an phonebook entry: > Phonebook > New > Mailing List
Dial Number	Call a number stored in the phonebook:



Feature	Description	
Voice Dial	Voice dial a number stored in the	
Number	phonebook:	
	Press and hold \bigcirc (or \mathcal{D}), and say	
	the entry's name (within 2 seconds).	
Set Ringer	Assign a distinctive ringer alert to an	
ID for Entry	phonebook entry:	
	> Phonebook > entry	
	> Edit > Ringer ID > ringer name	
	Note: This option is not available for entries stored on the SIM card.	
Set	Set the category for a phonebook	
Category for	entry:	
Entry	> Phonebook > entry	
	> Edit > Category > category name	
	Note: This option is not available for	
	entries stored on the SIM card.	
Set	Set phonebook category view:	
Category	> Phonebook	
View	> Categories > category view	
Set Picture	View phonebook entries as text list,	
Caller ID or	or with picture caller ID photos:	
List View	> Phonebook	
	> Setup > View by > list view	
Sort	Set the order in which phonebook	
Phonebook	entries are listed:	
List	> Phonebook	
	> Setup > Sort by > sort order	

Feature	Description	
Set Primary Number	Set a primary number for an phonebook entry with multiple numbers:	
	> Phonebook, scroll to entry, press > Set Primary > phone number	
Copy Phonebook Entry to Another Device	Copy a phonebook entry to another phone, computer, or device: > Phonebook, highlight the entry, press > Send > Bluetooth	

Personalizing Features

Feature	Description
Ring Style	Change the ring style settings for an event: (I) > Settings > Ring Styles > Style Detail
Ringer IDs	Activate distinctive ringer styles assigned to phonebook entries: (***) > Settings > Ring Styles > Style Detail > Ringer IDs
Ring Volume	Set ringer volume: (***) > Settings > Ring Styles > Style Detail > Ring Volume
Keypad Volume	Set keypad keypress volume: (***) > Settings > Ring Styles > Style Detail > Key Volume



Feature	Description
Clock View	Display an analog clock or digital time readout in the home screen: > Settings > Personalize > Home Screen > Clock
Menu View	Display the main menu as graphic icons or as a text-based list: > Settings > Personalize > Main Menu > View
Main Menu	Reorder your phone's main menu: > Settings > Personalize > Main Menu > Reorder
Show or Hide Menu Icons	Show or hide menu feature icons in the home screen: > Settings > Personalize > Home Screen > Home Keys > Icons
Change Soft Keys & Menu Icons	Change soft key labels and menu feature icons in the home screen: > Settings > Personalize > Home Screen> Home Keys
Shortcuts	Create a shortcut to a menu item: Highlight the menu item, then press and hold .
	Select a shortcut: + one or two digits (1-99)

Menu Features

Feature	Description
Language	Set menu language:
Master Reset	Reset all options <i>except</i> unlock code, security code, and lifetime timer:
Master Clear	Reset all options except unlock code, security code, and lifetime timer, and clear all user settings and entries except SIM card information: > Settings > Initial Setup > Master Clear



Feature	Description
Fixed Dial	Turn fixed dialing on or off: > Settings > Security > Fixed Dial
	Use the fixed dial list:
Service Dial	Dial service phone numbers: > Settings > Tools > Dialing Services > Service Dial



Feature	Description
DTMF Tones	Activate DTMF tones: > Settings > Initial Setup > DTMF
	Send DTMF tones during a call: Press the number keys.
	Send stored numbers as DTMF tones during a call: Highlight a number in the phonebook or recent calls lists, then press > Send Tones.

Call Monitoring

Feature	Description	
In-Call	Display time information	MOTH I Subscri
Timer	during a call:	
	Settings > In-Call Setup	Sondent Feath
	> In-Call Timer	

Handsfree Features


Note: The use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products.

Feature	Description
Speaker-	Activate a connected
phone	external speakerphone during a call: Press SPEAKER (17) (if available) or > Spkrphone On.

Feature	Description	
Auto Answer (car kit or headset)	Automatically answer calls when connected to a car kit or headset: Settings > Car Settings or Headset > Auto Answer	Optional Accessory
Voice Dial (headset)	Enable voice dial with headset send/end key: > Settings > Headset > Voice Dial	Optional Accessory
Auto Handsfree (car kit)	Automatically route calls to a car kit when connected: > Settings > Car Settings > Auto Handsfree	Optional Accessory
Power-Off Delay (car kit)	Set the phone to stay on for a specified time after the ignition is switched off: Settings > Car Settings > Power-Off Delay	Optional Accessory
Charger Time (car kit)	Charge the phone for a specified time after the ignition is switched off: Settings > Car Settings > Charger Time	Optional Accessory



Data and Fax Calls

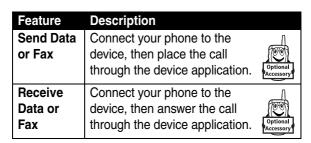

Bluetooth® Wireless Connections

Feature	Description	
Make Phone Visible to Other Device	Allow an unknown Bluetooth device to discover your phone:	Optional Accessory
Connect to Recognized Device	Connect to a recognized handsfree device: > Settings > Connection > Bluetooth Link > Handsfree > device name	Optional Accessory
Disconnect From Device	Disconnect from a device: Highlight the device name and press DROP (\mathcal{D}) .	Optional Accessory
Switch to Device During Call	Switch to a headset or car kit during a call: Switch to a headset or car kit during a call:	Optional Accessory

Feature	Description
Edit Device Properties	Edit the properties of a recognized device: Highlight the device name and press > Edit.
Set Bluetooth Options	Set your phone's Bluetooth options: > Settings > Connection > Bluetooth Link > Setup




Network Features

Feature	Description	
Network	View network information and	work Subscript
Settings	adjust network settings:	
	> Settings > Network	Stendent Featur

Personal Organizer Features

Feature	Description
Add	Add an event to the datebook:
Datebook	> Settings > Office Tools > Datebook
Event	> day
	> New
View	View or edit event details:
Datebook	> Settings > Office Tools > Datebook
Event	> day > 🍥 > event name,
	press VIEW (\mathcal{D})

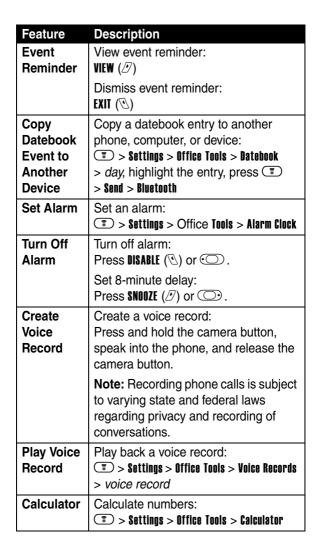

Feature	Description
Currency Converter	Convert currency: > Settings > Office Tools > Calculator > Exchange Rate
	Enter exchange rate, press OK (2), enter amount, press > Convert Currency.



Security

Feature	Description
SIM PIN	Lock or unlock the SIM card: > Settings > Security > SIM PIN
	Caution: If you enter an incorrect PIN code 3 times in a row, your SIM card is disabled and your phone displays SIM Blocked.
Lock Application	Lock phone applications: > Settings > Security > Lock Application

News and Entertainment

Feature	Description	
Launch Micro- Browser	Select Left Soft Key t-zones .	N Subscription Superior Superi
Download Objects from Web Page	Download a picture, sound, or phone theme from a Web page: Highlight the file, press STERE (2).	Subscialing Subsci



Feature	Description
Download Game or Application	Download a Java™ game or application:
Launch Game or Application	Launch a Java game or application: > Cames & IM, highlight the application, press SELECT (②)
Manage Pictures	Manage pictures and animations:
Manage Sounds	Manage ring tones, sounds that you have composed or downloaded:
Edit Sounds With MotoMixer	Edit MIDI-based sound files that you can use with your phone: > Multimedia > MotoMixer > [New Mix] or mix file name
Camera	Adjust light level and other settings for the integrated camera: > Multimedia > Camera

Specific Absorption Rate Data

This model wireless phone meets the government's requirements for exposure to radio waves.

Your wireless phone is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission (FCC) of the U.S. Government and by the Canadian regulatory authorities. These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for wireless mobile phones employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC and by the Canadian regulatory authorities is 1.6 W/kg. ¹ Tests for SAR are conducted using standard operating positions accepted by the FCC and by Industry Canada with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value. This is because the phone is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a wireless base station, the lower the power output.

Before a phone model is available for sale to the public in the U.S. and Canada, it must be tested and certified to the FCC and Industry Canada that it does not exceed the limit established by each government for safe exposure. The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) reported to the FCC and available for review by Industry Canada. The highest SAR value for this model phone when tested for use at the ear is 0.59 W/kg, and when worn on the body, as

described in this user guide, is 0.79 W/kg. The SAR value for this product in its data transmission mode (body-worn use) is 0.80 W/kg. (Body-worn measurements differ among phone models, depending upon available accessories and regulatory requirements).²

While there may be differences between the SAR levels of various phones and at various positions, they all meet the governmental requirements for safe exposure. Please note that improvements to this product model could cause differences in the SAR value for later products; in all cases, products are designed to be within the guidelines.

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Web site:

http://www.phonefacts.net

or the Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA) Web site:

http://www.cwta.ca

- In the United States and Canada, the SAR limit for mobile phones used by the public is 1.6 watts/kg (W/kg) averaged over one gram of tissue. The standard incorporates a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.
- The SAR information includes the Motorola testing protocol, assessment procedure, and measurement uncertainty range for this product.

Index

_	B
A	Bluetooth wireless
accessories 8	connection 76
accessory connector port 2	С
alarm clock 78	calculator 78
alert	call
defined 54	adding digits after phone
downloading 79	number 61
setting 71	alert, setting in internal
turning off 14, 59	display 71
alt key 1	alert, turning off 14, 59
animation	answer options 54
downloading 79	answering 15
screen saver 56	call waiting 65
viewing 80	deleting 60
wallpaper 55	dialed calls list 60
answering a call 15, 54	dialing 14
application, locking and	emergency number 59
unlocking 79	ending 14, 15
В	forwarding 68
backlight 57	handsfree speaker,
battery	activating 47
charging 10	hold 65
extending battery life 12,	international access code
56, 57	60
installing 10	making 14
level indicator 37, 38, 39	received calls list 60
block cursor 44	receiving 15
Bluetooth 76, 77	recent calls 60

call (continued) ring style in internal display 54 speakerphone 74 storing 60 timers 74 unanswered call 34, 62 call forwarding in internal display 68 call waiting 65 caller ID 3, 52, 58, 61, 70 calling line identification. See caller ID camera self portrait 19 settings 80 taking a photo 3, 18 camera button 2, 47 functions 47 taking self portrait 19 using with external display 30 capitalization 43 car kit 74 center select button 39	codes changing 48 default 48, 49 forgetting 50 color, setting 57 conference call 68 cursor 43 customizing the menu 72 D data call 76 date setting 16, 53 date format setting 17 datebook 77 defined 35 deleting a call 60 dialed calls list 60 dialing fixed numbers 73 service numbers 73 dialing a number 14 display backlight 13, 57 color 57
	_
•	
center select button 39	<u>-</u>
character chart 45	description 35
clock	home screen 35
illustration 35	language 73
selecting analog or digital	personalizing 72
72	timeout 14
setting 53	unicout 17

DTMF tones	headset jack 2
activating 74	Hide ID feature 61
sending 61, 74	hold a call 65
E	home keys, personalizing
earpiece volume 14	72
email	home screen 1, 35
receiving 69	selecting clock view 72
sending 69	I
emergency number 59	in use indicator 37
end key 1, 2, 14, 15, 40	incoming call
ending a call 14, 15	answering 15
Enter Unlock Code	forwarding 68
message 49, 50	Incoming Call message 58
event alert 71	indicators
external display 30	battery level 37, 38, 39
F	in use 37
fax call 76	loud ring style 39
5-way navigation key 1, 39	menu 35
fixed dial 73	message 38
flashing cursor 43	message waiting 27
forwarding calls 68	messaging presence 37
G	missed call 62
games 80	ring style 37, 39
game keys 1	roam 38
playing 29	signal strength 30, 37
groove tunes 80	silent alert 39
Н	silent ring style 39
handsfree speaker 47	soft ring style 39
handsfree use 74	text entry method 38
headset	transmission 37
accessory, using 74	vibrate and ring style 39
	vibrate style 39

indicators (continued)	personalizing 72
voicemail message 38,	lid
64	external display 30
international access code	screen saver 56
60	lock
J	applicationzzz 79
Java applications 80	phone 49
joystick 1, 40	SIM card 79
K	Low Battery message 38
key	M
camera button 2, 47	making a call 14
center select 39	master clear 73
end 1, 2, 14, 15, 40	master reset 73
5-way navigation 1, 39,	menu
40	entering text 42
left soft key 1, 36, 40, 72	icons 72
menu 1, 40, 41	icons, changing in idle
power 1, 2, 13	display 72
right soft key 1, 36, 40,	icons, converting to text
72	72
send 1, 2, 14, 15, 60	icons, described 36
volume control 2, 14	icons, showing or hiding
keylock 15	72
keypad	language, setting 73
answering calls 54	lists 41
backlight 57	navigating 40
volume, setting 71	personalizing 72
L	rearranging features 72
language, setting 73	using features 41
left soft key	view, changing 72
functions 1, 36, 40	menu icons 72
	menu indicator 35

menu key 1, 40, 41	notepad 62
message	number
menu feature icon 35	storing your number 53
MMS template 68	viewing your number 15,
multimedia message 68	67
text 68	numbers, entering 43
message indicator 38	0
message waiting indicator 27	optional accessory, defined 8
messages menu feature icon 35	optional feature, defined 8 P
messaging presence	passwords. See codes
indicator 37	personalize 72
micro-browser	phone
Java applications 80	alert, setting 71
menu feature icon 35	alert, turning off 14, 59
using 79	answer options 54
missed call indicator 62	clear stored information
Missed Calls message 34,	73
62	codes 48
MMS, defined 25	date 53
MMS. See message	keypad, answering calls
MotoMixer 80	54
multimedia message	language, setting 73
sending 68	locking 49
multimedia messaging	network settings 77
service. See	reset all options 73
message	security code 48
my telephone number 15,	time 53
53, 67	turning on/off 13
N	unlock code 48
network settings 77	

phone (continued)	self portrait 19
unlocking 13, 49, 50	sending 3, 18
phone number	taking 3, 18
adding digits after 61	picture
attaching 2 numbers 33,	downloading 79
61, 63	screen saver 56
international access code	viewing 80
60	wallpaper 55
redialing 58	picture caller ID 3, 52, 70
storing in phonebook 69	picture message
storing your number 53	receiving 27
viewing your number 15,	sending 25
67	PIN code
phonebook	changing 48
attaching 2 numbers 33,	entering 79
61, 63	PIN2 code
category views 52, 70, 71	changing 48
dialing a number 69	power key 1, 2, 13
entry category 70	R
group mailing list 69	received calls list 60
menu feature icon 35	recent calls 60
picture caller ID 3, 52, 70	recent calls menu feature
primary number, setting	icon 35
71	redial
ringer ID 70	busy number 58
sorting entries 52, 70	right soft key
speed dial number 63	functions 1, 36, 40
storing an entry 69	personalizing 72
voice dialing 70	ring alert
photo	turning off 59
downloading 79	
picture caller ID 3, 52, 70	

ring style	SIM card
in internal display 54, 71	defined 9
personalizing 71	installing 9
turning off 14	locking 79
ring style indicators 37, 39	PIN code entry 13
ring tone	PIN code, changing 48
downloading 79	PIN2 code, changing 48
editing with MotoMixer 80	precautions 9
managing 80	SIM Blocked message
ringer ID	13, 79
setting 70	SIM PIN code
ringer volume, setting 14,	changing 48
71	entering 79
roam indicator 38	SIM PIN2 code
S	changing 48
screen saver 56	soft keys
security code	functions 36, 40
changing 48	illustration 1
default 48	labels 35
forgetting 50	personalizing 72
send key 1, 2, 14, 15, 60	sound
service dial 73	downloading 79
setting 54	managing 80
shortcuts 67, 72	speakerphone
Show ID feature 61	activating 74
signal strength indicator 30,	automatic answer 75
37	speed dial
silent alert indicator 39	using 63
silent ring style, setting 54	standby time, increasing
SIM Blocked message 13,	56, 57
79	storing a call 60
	symbol chart 46

Т	V
telephone number	vibrate alert
storing your number 53	setting in internal display
viewing your number 15,	71
67	turning off 14, 59
text	voice dial 70, 75
block cursor 44	voice record 78
character chart 45	voicemail 63
entering 42	voicemail message indicator
flashing cursor 43	38, 64
symbol chart 46	volume
text entry method indicator	earpiece 14
38	keypad 71
time	ringer 14, 71
setting 16, 53	volume keys 2, 14
timers 74	W
transmission indicator 37	wallpaper 55
travel charger 11	Web pages 79
U	
unlock	
application 79	
phone 49	
unlock code	
bypassing 50	
changing 48	
default 48, 49	
entering 13, 49, 50	
forgetting 50	

Bienvenido

¡Bienvenido al mundo de las comunicaciones celulares digitales de Motorola! Nos complace que haya elegido el teléfono celular A630 GSM de Motorola.



Nota: Hay algunas funciones que se pueden ejecutar con la solapa del A630 abierta o cerrada. En dichos casos, le mostraremos ambas opciones de teclas entre paréntesis.

:Pruébelo!

Altavoz del manos libres

(en la parte posterior del teléfono)

Botón de cámara

Encienda la cámara y tome fotografías. Manténgalo presionado para grabar memorias de voz.

Botones de volumen:

Ajuste el volumen del auricular, timbre v estilo de timbre. Aumente v disminuva la imagen al tomar una fotografía.

Pantalla externa


Vea información de llamadas y menús.

Tecla atrás, fin y encendido

Vaya hacia atrás en los menús, finalice llamadas v encienda y apaque el teléfono.

Antena

(en la parte posterior del teléfono: antena interna) ı

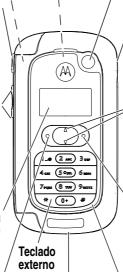

Puerto de conexión de accesorios

Inserte el cargador y los accesorios del teléfono.

Lente de la cámara

Tome fotografías para enviar a otras personas y para usarlas en el teléfono.

Conector para audífonos

Conecte audifonos para usar manos libres.

Menú v teclas arriba v abajo

Acceda al menú v desplácese hacia arriba y abajo.

Tecla OK v enviar

Muévase hacia adelante en los menús, haga v conteste llamadas v vea la lista de llamadas recientes.

Teclas externas

Para operación con la solapa cerrada.

Euroján	Doggelingión
Función	Descripción
Tomar una	Oprima el botón de cámara externo. Gire el
fotografía	teléfono para ver la imagen correctamente
con la	(consulte la página 21 de esta guía de
solapa	usuario para obtener más detalles). Apunte
abierta en	el lente al objetivo y oprima el botón de
90 grados	cámara para tomar una fotografía.
Enviar	Envía la fotografía a un número de teléfono
fotografía	o a una dirección de email: use el botón
	externo para bajar el volumen para
	desplazarse a ☑. Oprima el botón de
	cámara externo para hacer la selección.
	Seleccione el tipo de mensaje en Tipo,
	debajo de la fotografía y oprima OK.
	Desplácese para seleccionar el número al
	que va dirigido el mensaje o dirección y
	oprima Agregar, OK y luego Enviar.
Programar	Asigna una fotografía a un ingreso del
fotografía	directorio para activar la ID de la persona
como ID de	que llama con imagen:
llamada con	> Multimedia > Imágenes > fotografía
imagen	> Aplicar como > Ingreso del directorio
Enviar	Envía un mensaje de imagen
mensaje de	multimedia con imágenes,
imagen	animaciones, sonidos:
_	> Mensajes > Crear Mensaje
	> Nuevo msj de imagen

Función	Descripción
Conexión	Configure una conexión inalámbrica
inalámbrica	Bluetooth [®] a un audífono, equipo para
	automóvil o dispositivo externo. Asegúrese
	de que el dispositivo Bluetooth esté
	encendido y en el modo descubrir:
	> Programación > Conexión > Enlace Bluetooth
	> Manos libres > [Busc dispositivos]
Jugar	Para jugar: 🗊 > Juegos e IM > juego

Motorola, Inc. Consumer Advocacy Office 1307 East Algonquin Road Schaumburg, IL 60196

www.motorola.com

- 1-800-331-6456 (Estados Unidos)
- 1-888-390-6456 (TTY/TDD Estados unidos para personas con problemas de audición)
- 1-800-461-4575 (Canadá)

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada son marcas registradas en la Oficina de Patentes y Marcas de los EE.UU. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a su propietario y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. Java y todas las demás marcas basadas en Java son marcas registradas de Sun Microsystems, Inc. en Estados Unidos y otros países. Cualesquier otros nombres de productos o servicios pertenecen a sus propietarios respectivos.

© Motorola, Inc. 2004.

Precaución: Los cambios o modificaciones realizadas en el teléfono radio, no aprobados expresamente por Motorola, invalidarán la autoridad del usuario para operar el equipo.

La información contenida en las guías del usuario de Motorola se considera correcta al momento de la impresión. Motorola se reserva el derecho de cambiar o modificar cualquier información o especificación sin previo aviso. El contenido de los manuales del usuario de Motorola se proporciona "tal como está". Salvo que alguna ley vigente lo demande específicamente, no hay garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, lo que incluye, pero no se limita a las garantías implícitas de comercialización y adecuación para un propósito específico, en relación con la precisión, confiabilidad o contenido de esta guía.

Número de manual: 6809490A44-A

Contenido

Inicio
Acerca de esta guía
Instalación de la tarjeta SIM
Instalación de la batería
Carga de la batería102
Consejos acerca de la batería 104
Encendido del teléfono
Uso de la pantalla105
Ajuste de volumen
Realización de llamadas107
Contestación de llamadas
Visualización de su número telefónico 107
Activación/desactivación de bloqueo del teclado 108
Programación de hora y fecha
Funciones destacadas111
Cómo tomar y enviar fotografías111
Cómo tomar y enviar fotografías111
Cómo tomar y enviar fotografías
Cómo tomar y enviar fotografías.111Uso del correo electrónico115Uso de mensajería instantánea120Envío de un mensaje de imagen120Recepción de un mensaje de imagen122
Cómo tomar y enviar fotografías.111Uso del correo electrónico115Uso de mensajería instantánea120Envío de un mensaje de imagen120
Cómo tomar y enviar fotografías.111Uso del correo electrónico115Uso de mensajería instantánea120Envío de un mensaje de imagen120Recepción de un mensaje de imagen122
Cómo tomar y enviar fotografías.111Uso del correo electrónico115Uso de mensajería instantánea120Envío de un mensaje de imagen120Recepción de un mensaje de imagen122Uso de una conexión inalámbrica Bluetooth®123
Cómo tomar y enviar fotografías.111Uso del correo electrónico115Uso de mensajería instantánea120Envío de un mensaje de imagen120Recepción de un mensaje de imagen122Uso de una conexión inalámbrica Bluetooth®123Juegos125
Cómo tomar y enviar fotografías.111Uso del correo electrónico115Uso de mensajería instantánea120Envío de un mensaje de imagen120Recepción de un mensaje de imagen122Uso de una conexión inalámbrica Bluetooth®123Juegos125Cómo usar el teléfono126
Cómo tomar y enviar fotografías.111Uso del correo electrónico115Uso de mensajería instantánea120Envío de un mensaje de imagen120Recepción de un mensaje de imagen122Uso de una conexión inalámbrica Bluetooth®123Juegos125Cómo usar el teléfono126Uso de la pantalla externa126Uso de la pantalla interna131Uso de la tecla de navegación
Cómo tomar y enviar fotografías.111Uso del correo electrónico115Uso de mensajería instantánea120Envío de un mensaje de imagen122Recepción de un mensaje de imagen122Uso de una conexión inalámbrica Bluetooth®123Juegos125Cómo usar el teléfono126Uso de la pantalla externa126Uso de la pantalla interna131

	Ingreso de texto	139
	Uso del botón de cámara	144
	Uso del altavoz del manos libres	144
	Cambio de un código, PIN o contraseña	145
	Bloqueo y desbloqueo del teléfono	145
	En caso de olvidar un código, PIN o contraseña	147
	Uso del directorio telefónico	148
Pr	ogramación del teléfono	150
	Almacenamiento de su nombre y número telefónico .	150
	Programación de la hora y fecha	150
	Programación de un estilo de timbre	151
	Programación de opciones para contestar	152
	Programación de una imagen de fondo	152
	Programación de una imagen de protector de pantalla	154
	Programación de los colores de la pantalla	155
	Ajuste de la luz de fondo	155
	ınciones de llamada	156
	Remarcación de un número	156
	Uso de ID de llamada	156
	Desactivación de una alerta de llamada	158
	Llamada a un número de emergencia	158
	Marcación de números internacionales	159
	Visualización de llamadas recientes	159
	Devolución de una llamada no contestada	161
	Uso de los apuntes	161
	Adición de un número	162
	Llamada con marcación rápida	162
	Uso del correo de voz	163
	Uso de llamada en espera	165
	Puesta en espera de una llamada	165

Funciones del teléfono	166
Menú principal	166
Referencia rápida de funciones	168
Datos de índice de absorción específico	
para Estados Unidos	184
ndice	186



PRECAUCIÓN: Antes de usar el teléfono por primera vez, lea la Información legal y de seguridad que se incluye en las páginas de bordes grises en la parte posterior de este manual.

Acerca de esta guía

Esta guía describe las funciones básicas del teléfono celular Motorola.

Funciones opcionales



Esta etiqueta identifica una red opcional, tarjeta SIM o función dependiente de la suscripción, que posiblemente no la ofrezcan todos los proveedores de servicios en todas las áreas

geográficas. Para obtener más información, comuníquese con su proveedor de servicio.

Accesorios opcionales




Esta etiqueta identifica una función que requiere un accesorio Motorola Original™ opcional.

Instalación de la tarjeta SIM

Su tarjeta de Módulo de identidad del abonado (SIM) contiene su número de teléfono, los detalles del servicio y la memoria del directorio telefónico/mensajes.

Precaución: No doble ni raye la tarjeta SIM. Evite exponer la tarjeta SIM a la electricidad estática, el agua o la suciedad.

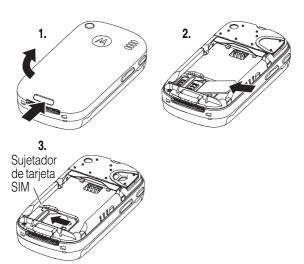



Nota: Sostenga la tarjeta SIM con el contacto dorado hacia abajo. Cuidadosamente deslice la tarjeta SIM hacia el teléfono hasta que ésta quede pareja en el sujetador de la tarjeta SIM.

Instalación de la batería



El teléfono está diseñado para usar sólo baterías y accesorios Motorola Original.

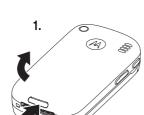

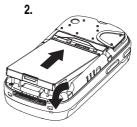



Carga de la batería

Las baterías nuevas vienen parcialmente cargadas. Antes de usar el teléfono, debe instalar y cargar la batería, tal como se describe en la siguiente tabla. Algunas baterías tienen mejor rendimiento después de varios ciclos completos de carga y descarga.

Acción

 Conecte el cargador de viaje en el teléfono con la lengüeta de liberación hacia arriba.
 Asegúrese de






insertar los ganchos de conexión del enchufe directamente en las ranuras del cargador del teléfono, para que ambos ganchos fijen el enchufe en su lugar.

- 2 Conecte el otro extremo del cargador de viaje a la toma de corriente adecuada.
- 3 Cuando el teléfono indique Carga completa, oprima la lengüeta de liberación y retire el cargador de viaje.

Nota: Al insertar el enchufe del cargador en el teléfono, éste responderá con una indicación de que la batería se está cargando (icono de batería destellante y/o tono de indicación de batería). Si la batería se ha descargado completamente o se ha guardado descargada por un período prolongado, es posible que haya una demora de hasta 10 segundos antes de que se active el icono de batería y/o tono de batería. Esto es normal y no indica una falla.

Consejo: Puede dejar el cargador de viaje conectado al teléfono con toda seguridad luego de que la carga finalice. Esto **no** dañará la batería.

Consejos acerca de la batería

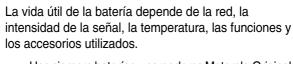

- Use siempre baterías y cargadores Motorola Original. La garantía no cubre daños provocados por el uso de baterías y/o cargadores que no sean Motorola.
- Las baterías nuevas o almacenadas durante un período prolongado pueden demorarse más en cargar.
- Cuando cargue la batería, manténgala a temperatura ambiente o aproximada a ésta.
- Si guarda la batería, manténgala descargada en un lugar frío, oscuro y seco, como un refrigerador.
- Nunca exponga las baterías a temperaturas inferiores a -10°C (14°F) o superiores a 45°C (113°F). Cuando deje su vehículo, siempre lleve el teléfono consigo.
- Es normal que las baterías se desgasten gradualmente y necesiten cargarse por más tiempo.
 Si nota un cambio en la vida útil de la batería, significa que probablemente debe comprar una batería nueva.



Póngase en contacto con el centro de reciclaje local para conocer los métodos de desecho correctos.


Advertencia: Jamás arroje las baterías al fuego, ya que pueden explotar.

Antes de usar su teléfono, lea la información sobre la seguridad de la batería en la sección "Información general y de seguridad" incluida en esta guía.

Encendido del teléfono

Acción

 Mantenga oprimida la tecla de encendido

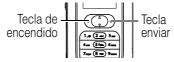

- $(\bigcirc$ o \bigcirc) por 2 segundos para encender el teléfono. Puede tomar hasta cuatro segundos para que la pantalla se ilumine después de encender el teléfono.
- 2 Si fuera necesario, ingrese el código PIN de la tarjeta SIM y oprima la tecla enviar (◯ o ♂) para desbloquear la tarjeta SIM.
 - **Precaución:** Si ingresa un código PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se desactiva y el teléfono muestra en pantalla **SIM bloqueada**.
- 3 Si fuera necesario, ingrese el código de desbloqueo de 4 dígitos y oprima la tecla Enviar (○ o ⑤) para desbloquear el teléfono.

Uso de la pantalla

La pantalla del teléfono normalmente está visible sólo cuando la luz de fondo está encendida o cuando la pantalla se ve directamente a la luz del sol.

Para prolongar la vida útil de la batería, la luz de fondo de la pantalla se apaga automáticamente cuando no se detecta actividad por un lapso de tiempo. La luz de fondo se vuelve a encender cuando se abre la solapa o se presiona alguna tecla. Para programar el tiempo de encendido de la luz de fondo, abra la solapa y oprima

> Programación > Config inicial > Luz de fondo. Puede programar que la luz de fondo permanezca encendida por 20, 40 ó 60 segundos.

Para extender aún más la vida útil de la batería, puede programar el apagado de la pantalla después de un período de inactividad. La pantalla se vuelve a encender cuando se abre la solapa o se presiona alguna tecla. Para programar el tiempo de encendido de la luz de fondo, oprima > Programación > Config inicial > Luz de fondo. Puede programar que la pantalla permanezca encendida por 1 ó 2 minutos o programar que el apagado desactive el tiempo de expiración de la pantalla.

Ajuste de volumen

Oprima los botones de volumen arriba o abajo para:



- Aumentar o disminuir el volumen del auricular durante una llamada.
- Aumentar o disminuir el ajuste del volumen del timbre cuando la pantalla principal está visible.
- Desactivar la alerta de una llamada entrante.

Realización de llamadas

	Oprima	Para
1	teclas correspondientes del teclado	marcar el número telefónico
2	○ 0 Ø	realizar la llamada
3	@ o @	finalizar la llamada y "colgar" el teléfono cuando haya terminado



Contestación de llamadas

Cuando recibe una llamada, el teléfono timbra y/o vibra y muestra un mensaje de llamada entrante.

	Oprima	Para
1	O O	contestar la llamada
	${\it \it D}$ o	
	RSPONDR (🗷)	
2	<i>⊙</i> o <i>⊙</i>	finalizar la llamada y "colgar"
		el teléfono cuando haya
		terminado

Visualización de su número telefónico

Para ver su número telefónico desde la pantalla principal, abra la solapa y oprima

> Programación > Estado del teléfono > Mis núms de tel.

Mientras esté en una llamada, oprima 🗊 > Mis núms de tel.

Nota: Su número telefónico debe estar almacenado en la tarjeta SIM para poder usar esta función. Para almacenar su número telefónico en la tarjeta SIM, consulte la página 150. Si no sabe su número de teléfono, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

Activación/desactivación de bloqueo del teclado

El bloqueo del teclado se usa para evitar que las teclas se opriman sin intención. Usted puede hacer llamadas de emergencia cuando el bloqueo del teclado está activado.

	Oprima	Para
1	• + ×	activar el bloqueo del teclado
2		desactivar el bloqueo del teclado

Programación de hora y fecha

Es necesario programar la hora y fecha para poder usar cabalmente las funciones del teléfono. Programar la hora:

Localización de	🔳 > Programación
funciones	> Config inicial
	> Hora y fecha > Hora

	Oprima	Para
1	(desplazarse hacia arriba o
		hacia abajo para cambiar las
		horas

	Oprima	Para
2	(•)	oprimir a la derecha para resaltar los minutos
3	③	desplazarse hacia arriba o hacia abajo para cambiar los minutos
4	(oprimir a la derecha para resaltar la manera en que se muestra la hora
5	(desplazarse hacia arriba o hacia abajo para seleccionar am, pm o 24hrs
6	OK (Ø)	cerrar la programación de la hora

Programar la fecha:

Localización	de
funciones	

🔳 > Programación

> Config inicial

> Hora y fecha > Fecha

> Fecha:

	Oprima	Para
1	(9)	desplazarse hacia arriba o hacia abajo para cambiar el mes
2	(oprimir a la derecha para resaltar el día



Opr	ima	Para
3 💮		desplazarse hacia arriba o hacia abajo para cambiar el día
4 💮		oprimir a la derecha para resaltar el año
5 💮		desplazarse hacia arriba o hacia abajo para cambiar el año
6 OK (/	,	cerrar la programación de la fecha

Programar el formato de fecha:

Localización de	🔳 > Programación
funciones	> Config inicial
	> Hora y fecha > Fecha
	> Formato

Oprima	Para
1 🐵	desplazarse hacia arriba o hacia abajo para resaltar el formato de fecha
2 SELECR (🕖)	seleccionar el formato

Nota: Para cambiar manualmente la hora y fecha, consulte la página 150.

Funciones destacadas

¡Con su teléfono puede hacer mucho más que sólo hacer y recibir llamadas! Esta sección describe algunas de las funciones destacadas del teléfono.

Cómo tomar y enviar fotografías

Puede usar la cámara del teléfono para tomar fotografías con la solapa cerrada, completamente abierta o abierta en 90 grados.

Para activar la cámara del teléfono con la solapa cerrada, o con la solapa abierta, oprima el botón de cámara externo.

Consejo: Acceda a la cámara usando el teclado:


Localización de funciones

> Multimedia > Cámara > Tomar fotografía

En la pantalla aparecerá la imagen activa del visor. Para ver el área de la imagen apropiadamente, con la solapa abierta, gire el teléfono hacia el suelo, primero hacia la izquierda (en posición *Vertical*). Consulte la página 112.

Oprima la tecla Volumen hacia arriba o hacia abajo para aumentar o disminuir la imagen en el visor.

Mientras sostiene el teléfono en posición vertical, oprima a la derecha o a la izquierda para seleccionar una opción de la cámara y oprima el botón de cámara para hacer su selección (o seleccione o en el centro).

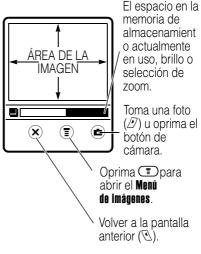

Para tomar una fotografía usando el botón de cámara o las teclas de volumen:

Oprima una vez para activar la cámara. Oprima nuevamente para tomar una fotografía o confirmar una selección.

Use las teclas de volumen para aumentar y disminuir la imagen o para seleccionar opciones después de tomar una fotografía.



Consejo: Para tomar un autorretrato con la solapa cerrada, active la cámara, apunte el lente al objetivo y cuando la pantalla diga "Cámara lista", oprima nuevamente el botón de cámara para tomar la foto. La pantalla dirá "Por favor, espere" y luego "Fotografía tomada". Para ver una fotografía, abra rápidamente la solapa, oprima , ir a imágenes, luego imagen. Si abre la solapa y aparece la pantalla inicial, en lugar de la imagen, puede ver la imagen oprimiendo , Multimedia, Imágenes y desplazarse a la nueva imagen.

Tomar y guardar una fotografía en posición vertical asegurará la correcta posición de la imagen cuando use las fotos, por ejemplo, en el directorio telefónico, MMS o aplicación de vista de imágenes.



Dirija la lente de la cámara hacia el objetivo y luego:

	Oprima	Para
1	botón de cámara	tomar una fotografía
	0	
	● (∅)	
	0	
	•	

	Oprima	Para
2	OK (\mathcal{D})	guardar la fotografía y
	0	regresar para activar el visor
	1 (<u>0</u>)	borrar la fotografía y
	w (△)	regresar para activar el visor
	0	
		enviar la fotografía
		inmediatamente en Msj de
		imagen o Email (consulte las
		páginas 115 y 120).
3	(b)	resaltar sus opciones
4	botón de cámara	hacer su elección
	0_	
	(selección	
	central)	
5	(€)	salir de la cámara (en el
	•	visor)

Opción	Descripción
Config de imágenes	Abre el menú de configuración para ajustar la
	programación de la imagen.
ir a imágenes	Muestra las imágenes y fotografías almacenadas en el teléfono.

Opción	Descripción
Ver espacio disponible	Muestra cuánta memoria queda para almacenar imágenes.
Toma programada	Establece un cronómetro para que la cámara tome la fotografía. Para usar esta función, la solapa debe permanecer abierta.
	Para ajustar el cronómetro, resalte y seleccione Toma programada. Cuando el cronómetro se haya ajustado, oprima el botón de cámara y se escuchará un tono audible por 5 segundos antes de tomar la fotografía.



Uso del correo electrónico

Puede enviar y recibir correos electrónicos conectándose directamente a un servidor de correo a través de su proveedor de servicios de Internet (ISP). Un usuario puede configurar hasta 5 cuentas de correo electrónico (POP3 o IMAP4).

Para configurar su cuenta de correo electrónico

Localización de funciones

> Mensajes de Email

	Oprima	Para
1	SELECR (Ø)	CONFIG
2	SELECR (2)	Agregar buzón
3	teclas del teclado	ingresar su dirección de correo electrónico
4	OK (Ø)	Guardar dirección
5	③	desplazarse a Contraseña
6	teclas del teclado	ingresar la contraseña de su dirección de correo electrónico
7	OK (Ø)	ingresar la contraseña
8	teclas del teclado	volver a ingresar la contraseña para confirmar
9	OK (Ø)	ingresar la contraseña confirmada
10	③	desplazarse a Guardar contraseña
11	(b)	seleccionar Sí o No
12	SELECR (©)	confirmar Sí o No
13	SELECR (2)	guardar la selección
14	(b)	Zona horaria
15	SELECR (©)	seleccionar la zona horaria
16	(b)	desplazarse a su zona horaria



Oprima	Para
17 SELECR (\mathcal{D})	guardar su selección de la zona horaria
18 SIGUIENTE (🗷)	leer los Términos de servicio
19 ACEPTAR (19)	aceptar los términos de servicio

Para configurar su cuenta, se le puede solicitar ingresar más información, como el nombre de usuario y el nombre del servidor de correo. O bien se le puede pedir que determine el tipo de servidor o si SSL está activado. Si no tiene esta información, consulte las instrucciones y la programación a su proveedor de correo electrónico.

Para leer un mensaje de correo electrónico

Localización de funciones

> Mensajes de Email

	Oprima	Para
1	SÍ (∅) conectar a buzones de voz	descargar nuevos mensajes de correo electrónico
	remotos	Nota: Puede demorar varios segundos conectar y descargar nuevos mensajes de correo electrónico.
2	NO (3)	ver mensajes de correo previamente descargados

	Oprima	Para
3	ⓒ	desplazarse al mensaje de correo deseado
4	LEER (D)	leer su dirección de correo
5	RESPOND (\mathcal{D})	responder a su mensaje de correo
6	ATRÁS (©)	volver a la pantalla anterior



Para enviar un mensaje de correo electrónico

Localización de funciones

🔳 > Mensajes de Email

	Oprima	Para
1	NO (2) conectar a buzones de voz remotos	ver mensajes de correo previamente descargados
2		ver menú de correo electrónico
3	(•)	desplazarse a Crear Email
4	SELECR (🗷)	ver pantalla de mensaje
5	teclas del teclado	para crear su mensaje de correo
6	OK (\mathcal{D})	ver la pantalla de dirección de correo electrónico

	Oprima	Para
7	teclas del teclado	ingresar direcciones de correo electrónico de los destinatarios O DIRECTORIO (17) para seleccionar direcciones de correo electrónico de su directorio telefónico
		Nota: Las direcciones de correo electrónico deben almacenarse en el teléfono; no se pueden almacenar en la tarjeta SIM.
8	OK (\mathcal{D})	aceptar la dirección de correo seleccionada
9	ENVIAR (🔈)	enviar un correo electrónico



Puede cambiar la frecuencia de revisión de nuevos correos electrónicos. Una vez que se encuentra en un buzón previamente configurado:

> Config de Msj Email > Configuración avanzada

> Verificar msis nuevos

También puede borrar los mensajes después de cierto período de tiempo. Una vez que se encuentra en un buzón previamente configurado:

> Config de Msj Email > Configuración avanzada

> Programaciones de cuenta > seleccione la cuenta que desea cambiar > Borrar

Uso de mensajería instantánea

Su A630 puede proporcionarle acceso a una cuenta de Mensajería instantánea para la que ya tiene un nombre en pantalla y contraseña. Para acceder a esta función oprima la tecla programable derecha (②) de su teléfono y configure su programación. Necesitará ingresar su nombre en pantalla y contraseña para comenzar. También puede determinar si desea guardar su contraseña para

Localización de funciones

 $\mathcal{D} > IM$

Envío de un mensaje de imagen



Un mensaje de imagen del Servicio de mensajería multimedia (MMS) contiene una o más diapositivas con texto y objetos multimedia incorporados (incluidas fotografías, imágenes,

animaciones, sonidos y/o registros de voz). Puede enviar el mensaje de imagen a otro teléfono habilitado para MMS o a direcciones de correo electrónico.

Localización de funciones

- > Mensajes > Crear Mensaje
- > Nuevo msj de imagen

	Oprima	Para
1	teclas del	ingresar el texto de la
	teclado	diapositiva
2	Ī	abrir el Menú MMS
3	③	desplazarse a Insertar

	Oprima	Para
4	SELECR (2)	mostrar una lista de los elementos que puede insertar
5	③	desplazarse hasta Imagen, Registro de voz, Sonido, Página nueva, Nota rápida o Info de contactos
6	SELECR (🗷)	seleccionar el tipo de archivo
7	(resaltar el archivo que desea
8	SELECR (🗷)	insertar el archivo
		Repita los pasos 1 a 8 para ingresar más contenido a los mensajes.
9	OK (🕖)	ir al menú Enviar a .
		Resalte (Ingreso único) para ingresar uno o más números telefónicos y/o direcciones de correo electrónico.
		Resalte (Ingreso nvo a directorio) para ingresar un número o direcciones. o resalte un ingreso del
		directorio telefónico.
10	SELECR (2)	seleccione (Ingreso único) o (Ingreso nvo a directorio)



Oprima	Para
11 COMPLETO (2)	almacenar números/ direcciones en el directorio telefónico.
0	
OK (\mathcal{D})	para ingresar a [Ingreso único].
12 📀	desplazarse a Asunto
13 CAMBIAR (©)	seleccionar el Asunto
14 teclas del teclado	ingresar el asunto
15 OK (<i>D</i>)	guardar el asunto
16 ENVIAR (\mathcal{D})	enviar el mensaje

Recepción de un mensaje de imagen



Cuando recibe una carta o mensaje de imagen, el teléfono muestra el indicador (mensaje en espera) y una notificación de Mensaje nuevo y reproduce un tono de alerta.

Oprima	Para
LEER (2)	abrir el mensaje

Los mensajes de imagen que recibe pueden contener distintos objetos multimedia:

- A medida que lee el mensaje, se muestran fotos, imágenes y animaciones insertadas.
- Un archivo de sonido comienza a reproducirse cuando se muestra su diapositiva. Use las teclas de volumen para ajustar el volumen mientras se reproduce el archivo de sonido.

Nota: En un mensaje de imagen, puede que deba resaltar un indicador en el texto para reproducir un archivo de sonido.

Para abrir un archivo adjunto, resalte el indicador de archivo/nombre de archivo y oprima VER (₺) (tipo de archivo de imagen), ESCUCHR (₺) (tipo de archivo de sonido) o ABRIR (₺) (objeto o tipo de archivo desconocido).

Nota: Para escuchar un archivo de sonido, el estilo de timbre del teléfono no puede estar ajustado en Vibración o Silencioso.

Uso de una conexión inalámbrica Bluetooth®

Su teléfono admite conexiones inalámbricas Bluetooth. Puede configurar un enlace inalámbrico con un accesorio de audífono, altavoz o equipo para vehículos de manos libres habilitados por Bluetooth o conectarse a una computadora o dispositivo portátil para intercambiar y sincronizar datos.

Nota: La potencia de Bluetooth debe estar activada en el teléfono para realizar la búsqueda. Seleccione $\boxed{\hspace{-0.1cm}\text{\mathbb{Z}}} > \text{Programación} > \text{Conexión} > \text{Enlace Bluetooth} > \text{Configurar} > \text{Potencia} y oprima CAMBIAR <math>(\mathcal{D})$.

Nota: Su dispositivo Bluetooth (audífono u otro dispositivo) debe estar en modo de detección para realizar una conexión inicial con el teléfono. Consulte el manual que viene con su dispositivo Bluetooth para saber cómo

hacerlo. Para los dispositivos de audio Motorola, la contraseña para Bluetooth es "0 0 0 0" (cuatro ceros).

Para conectar su teléfono a un accesorio de audífono o dispositivo manos libres:

Localización de funciones

> Programación > Conexión > Enlace Bluetooth > Manos libres > [Busc dispositivos]

Su teléfono muestra una lista de dispositivos ubicados dentro del alcance del teléfono. Si el teléfono ya está conectado a un dispositivo, el teléfono indica el dispositivo conectado y lo identifica con un indicador 🗸 (en uso).

Para conectarse a un dispositivo, resalte el nombre del dispositivo y oprima **SELECR** (\mathcal{D}) .

El dispositivo puede solicitar permiso para vincularse con su teléfono. Seleccione \$\mathbb{S}\mathbb{I}(\mathscr{D})\mathbb{e}\ e ingrese el código PIN correcto para crear una conexión segura con el dispositivo. Puede encontrar el código PIN correcto en la guía del usuario del dispositivo. Una vez establecida la conexión, el indicador \$\mathbb{O}\ (Bluetooth)\ aparece en la pantalla principal.

Juegos


Para jugar:

Localización de funciones

> Juegos e IM > juego

	Oprima	Para
1	(desplazarse al juego
2	SELECR (🗷)	iniciar el juego

Las teclas del teclado W, A, D, X, L, N, ALT y. (punto) son específicas para jugar.

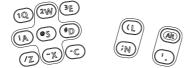

Nota: Dependiendo del juego, puede usar las teclas Q, E, Z y C (como también la tecla de navegación de 5 direcciones) para jugar. La tecla S ((*S)) no tiene una función en los juegos.



Cómo usar el teléfono

Consulte la página 92 donde encontrará un diagrama básico del teléfono.

Uso de la pantalla externa

Cuando se cierra la solapa, la pantalla externa muestra información de hora y estado del teléfono. También muestra mensajes para notificarle las llamadas entrantes y otros eventos.





Uso del Menú principal externo

Oprima	Para
1 000	desplazarse hacia arriba o hacia abajo entre los elementos del menú
2 🗇	seleccionar un elemento
3 \cdots	volver a la pantalla anterior

El Menú principal externo proporciona las siguientes selecciones: Directorio tel, Info llam, Mensajes y Estilo de timbre.

Directorio telefónico

	Oprima	Para
1	① O ①	desplazarse hacia arriba o hacia abajo entre los números telefónicos
2		seleccionar un número para hacer una llamada
3	•	volver a la pantalla anterior o finalizar una llamada

Consejo: Para ingresar al directorio telefónico, oprima
(oprima prolongadamente).

Mensaje

Cuando llega un nuevo mensaje, aparece una notificación en la pantalla. En la pantalla externa se pueden leer los mensajes SMS.

	Oprima	Para
1	\bigcirc	leer un mensaje SMS
	0	
	\odot	no considerar la notificación
2	•	volver a la pantalla anterior

Info Ilam

La lista de Información de llamada incluye todas las llamadas telefónicas, incluidas las llamadas hechas,



recibidas y perdidas. Cuando aparezca un número telefónico, oprima la tecla 🗇 para llamar al número.

Consejo: Oprima una vez para acceder a la Lista de Información de llamada desde la pantalla principal.

Para ingresar al menú de marcación, oprima las teclas o en cualquier momento o presione las teclas numéricas durante una llamada o cuando el teléfono se encuentre en estado de reposo antes de activar el menú principal.

Estilo de timbre

Para seleccionar un estilo de timbre para la lista, oprima la tecla . Los estilos de timbre son: Timbre alto, Timbre bajo, Vibración, Vibración, Timbre y Silencioso.



Consejo: Mantenga oprimida para acceder directamente a los estilos.

Menú de marcación

Nota: Para ingresar al menú de marcación, oprima las teclas o o en cualquier momento o presione las teclas numéricas durante una llamada o cuando el teléfono se encuentre en estado de reposo antes de activar el menú principal.

Nota: Sólo se puede acceder a las opciones de menú de marcación cuando la solapa está abierta y sólo desde los submenús **Llams recibidas** o **Llams hechas**.

Las opciones y descripciones del menú de marcación son:

Borra la última llamada marcada o

recibida.

Borrar todo Borra todas las llamadas marcadas

o recibidas.

Ocultar ID de llamada para la

siguiente llamada.

Enviar mensaje Enviar un mensaje de texto.

Agregar dígitos Agregar dígitos al número de

teléfono.

Agregar número Agrega un número del directorio

telefónico o de las listas de llamadas

recientes.

Menú de llamada

Se ingresa al menú de llamada durante una llamada saliente al oprimir las teclas ① o ①. Los elementos del menú son:

Mi núm de tel Ver su número de teléfono.

Silenciar Silencia la llamada telefónica actual.

Espera Pone la llamada actual en espera.

Use Bluetooth Cambia a modo Bluetooth.

Liamada nueva Pone en espera la liamada actual y le

permite marcar otro número para

ENLAZAR o CAMBIAR.

Llams hechas Muestra las llamadas recientemente

hechas.

Llams recibidas Muestra las llamadas recientemente recibidas.

Mensajes Da acceso a funciones de mensajería.

Agenda Da acceso a la Agenda.

Devolución de una llamada no contestada

Su teléfono mantiene un registro de las llamadas no contestadas y muestra **X Llam perdidas** en la pantalla externa.

	Oprima	Para
1		ver la lista de llamadas recibidas
2	••••	desplazarse hacia arriba o abajo para seleccionar una llamada
3		hacer la llamada

Uso de marcación por voz

Use la marcación por voz para iniciar llamadas telefónicas (almacenadas en la memoria del teléfono solamente) por reconocimiento de voz.

Realización de una llamada de marcación por voz:

Acción 1 Mantenga oprimida la tecla (o) para activar el reconocimiento de voz y diga el nombre del registro (dentro de 2 segundos). 2 Suelte la tecla (o) para iniciar la llamada.

Use el teclado interno para programar la marcación por voz (consulte la página 148).

Uso del registro de voz

Grabación de una memoria de voz:

Acción


- Mantenga oprimido el botón de cámara para iniciar la grabación y hable al teléfono.
- 2 Suelte el botón de cámara para detener la grabación. Aparece una etiqueta de texto "Almacenado: Registro de voz núm".

Nota: Puede reproducir los registros de voz sólo usando el teclado interno (consulte la página 181).

Uso de la pantalla interna

Consulte la página 91 donde encontrará un diagrama básico del teléfono.

La pantalla principal aparece cuando **no** está en una llamada ni usando el menú. Cuando la solapa está abierta, usted debe estar en la pantalla principal para marcar un número de teléfono.

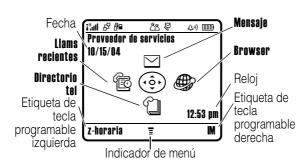



Oprima la tecla de navegación de cinco direcciones (<a>
(<a>
)
hacia la izquierda, derecha, arriba o abajo para
seleccionar uno de los iconos de funciones de menú en la
pantalla principal. Si selecciona un icono de menú por
error, oprima <a>
 para regresar a la pantalla principal.

Nota: Es posible que su proveedor de servicios personalice la pantalla principal y que se vea distinta de la que se mostró anteriormente. Por ejemplo, el proveedor de servicios puede ocultar algunos iconos de menú de la pantalla principal para proporcionar una mejor vista de la imagen de fondo. Sin embargo, todavía puede seleccionar los iconos de menú cuando están ocultos a la vista. Para mostrar u ocultar los iconos de menú, consulte la página 79.




El indicador (menú) en la parte central inferior de la pantalla señala que puede oprimir la tecla Menú () para ingresar al menú principal.

Las etiquetas de los ángulos inferiores de la pantalla muestran las funciones de la tecla programable actual. Oprima la tecla programable de la izquierda (①) o la tecla programable de la derecha (②) para efectuar la función que indica la etiqueta de la tecla programable izquierda o derecha.

El teléfono puede mostrar un reloj digital o análogo en la pantalla principal (consulte la página 173).

Pueden aparecer los siguientes indicadores de estado:

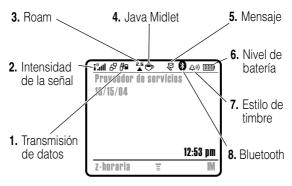

1. Indicador de transmisión de datos Muestra el estado de la conexión y de la transmisión de datos. Los indicadores pueden incluir:

- ∃
 = transferencia segura de datos por paquete
- = conexión segura para aplicaciones
- □ = llamada segura de *Datos de* cambio de circuito (CSD)
- Eluetooth

- = transferencia insegura de datos por paquete
- = conexión insegura para aplicaciones

2. Indicador de intensidad de la señal Las barras verticales indican la intensidad de la conexión de red. No es posible realizar o recibir llamadas cuando los indicadores i³ (sin señal) o i³X (sin transmisión) aparecen en pantalla.



3. Indicador roam Indica cuándo el teléfono está buscando o usando otra red fuera de la red local. Los indicadores pueden incluir:

 $\vec{\epsilon} = 2.5 \text{ G local}$ $\vec{\epsilon} = 2.5 \text{ G roam}$ $\vec{\epsilon} = 2 \text{ G local}$ $\vec{\epsilon} = 2 \text{ G roam}$



4. Indicador Java Midlet Cuando una aplicación Java[™] está activa, aparece un indicador (♣) en esta ubicación.



5. Indicador de mensaje Aparece cuando recibe un nuevo mensaje.
Los indicadores pueden incluir:

∀ = mensaje de texto
 □
 □ = mensaje de correo
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □
 □

de voz

de texto

🗷 = mensaje IM 🔑 = sesión de chat activa

Cuando ingresa un mensaje, un número en esta ubicación muestra el número de caracteres que quedan en la página actual (mensaje de texto) o el tamaño del mensaje (carta o mensaje de imagen).



- 6. Indicador de nivel de batería Las barras verticales indican el nivel de carga de la batería. Recargue la batería cuando aparezca Batería baja y suene la alerta de batería.
- 7. Indicador de estilo de timbre Muestra la programación de la alerta de timbre.

ಭಿತ್ತ = silencioso

8. Indicador Bluetooth Muestra que se estableció una conexión de Bluetooth con otro dispositivo Bluetooth.

Electrical = Conexión
Bluetooth

Uso de la tecla de navegación de cinco direcciones en el teclado interno

Tecla de navegación de cinco direcciones




Use la tecla de navegación de cinco direcciones (((*)) para:

- desplazarse hacia arriba, abajo, izquierda o derecha por el sistema de menús
- resaltar elementos del menú
- cambiar programación de funciones
- jugar

Oprima el botón de selección central para seleccionar un elemento del menú resaltado. El botón de selección central realiza, por lo general, la misma función que la tecla programable derecha (\mathcal{D}) .

Uso de menús

Desde la pantalla principal, oprima 🗊 para ingresar al menú principal.

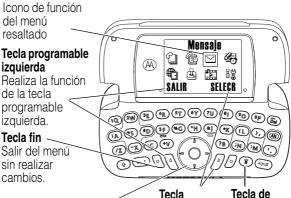

Tecla de navegación de cinco direcciones Permite desplazarse hacia

arriba, abajo, izquierda o derecha. Oprima el botón de selección central para ejecutar la función de la tecla programable derecha.

Tecla programable derecha Realiza la función de la menús o tecla programable derecha.

menú Entra al sistema de abre un submenú.

Oprima (9) para desplazarse y resaltar un icono de función del menú en el menú principal. Los siguientes iconos representan funciones que pueden aparecer en el menú



principal, dependiendo del proveedor de servicios y las opciones de suscripción al servicio.

Icono de menú	Función	Icono de menú	Función
	Multimedia	\triangleright	Mensajes
T	Obtenga más	4	Juegos e IM
4	Herr de oficina		Directorio telefónico
	Programación	(Estilos de timbre
E	Llams recientes	e	Email

Selección de una función del menú

En esta sección se describe cómo seleccionar una función del menú, partiendo desde la pantalla principal:

Localización de funciones > Programación > Liams recientes

> Llams hechas

Este ejemplo muestra que desde la pantalla principal, debe oprimir , desplazarse y seleccionar Llams recientes () desde el menú, luego desplazarse y seleccionar Llams hechas. Oprima para desplazarse y las teclas programables izquierda/derecha para seleccionar las funciones que aparecen en los extremos inferior izquierdo y derecho de la pantalla.



Selección de una opción de función

Algunas funciones requieren que seleccione una opción de una lista.





- Oprima para desplazarse hacia arriba o hacia abajo para resaltar la opción que desea.
- En una lista numerada, oprima una tecla numérica para resaltar la opción.
- Cuando una opción tenga una lista de valores posibles, oprima a la izquierda o a la derecha para desplazarse por ella y seleccionar un valor.
- Cuando una opción posea una lista de valores numéricos posibles, oprima una tecla numérica para programar el valor.

Ingreso de texto

Algunas funciones requieren que ingrese información.




Oprima **Cancelar** $(\begin{tabular}{l} \begin{tabular}{l} \begin{tabu$

Nota: Siga desplazándose hacia abajo para ver opciones adicionales: Marcado rápido, ID de timbre e Imagen.

Use el centro de mensajes para escribir y enviar mensajes de texto.

salir sin realizar cambios.

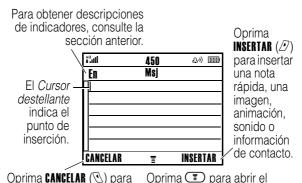

submenú.



Ingreso de letras, números y caracteres

El ingreso de texto con multitap le facilita el ingreso de nombres, números y mensajes.

Oprima	Para
teclas de letras	ingresar letras
+ tecla de letra	ingresar una letra mayúscula
+ número	ingresar un número
4 tecla de	ingresar símbolos (!@# etc.)
símbolo	

Consejo: Para bloquear la tecla Alt o Mayús, oprima la tecla dos veces.




Para ingresar caracteres de símbolos no visibles en el teclado:

	Oprima		Para
1	T		ingresar un símbolo no visible en el teclado
2	(desplazarse a Símbolo
3	Seleccionar	D	ir a la ventana de símbolos
4	③		resaltar el carácter de símbolo
5	Seleccionar	D	ingresar el carácter de símbolo en el ingreso de texto

Mantenga oprimido
para ingresar directamente a la ventana de símbolos.

Cuando ingrese texto con el método multitap, las funciones de las teclas programables cambian.

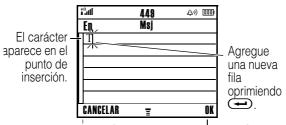

Oprima **CANCELAR** (©) para salir sin guardar el mensaie.

Oprima **OK** (\mathcal{D}) para aceptar y guardar el texto.

Tabla de caracteres

Use esta tabla como guía para ingresar caracteres con el método multitap.

Nombre de la tecla	Tecla	MAYÚS- CULAS + Tecla		MAYÚS- CULAS + ALT + Tecla
1Q)	q	Q	1	1
(2W)	W	W	2	2
3 <u>E</u>)	е	Е	3	3
(4R)	r	R	4	4
5T)	t	Т	5	5
6 γ	У	Υ	6	6



u	U	7	7
i	I	8	8
0	0	9	9
р	Р	0	0
Retro-	Retro-	Retro-	Retro-
ceso	ceso	ceso	ceso
а	Α	!	!
S	S	@	@
d	D	#	#
f	F	\$	\$
g	G	%	%
h	Н	٨	٨
j	J	&	&
k	K	*	*
I	L	((
,	,))
Z	Z	/	/
Х	Х	~	~
С	С	-	-
V	V	+	+
b	В	?	?
n	N	;	;
m	М	:	:
		,	,
	i o p Retro- ceso a s d f g h j k I z x c v b n m	i I o O O P Retro- ceso Ceso a A s S d D f F g G h H j J k K I L c Z Z X X C C V V b B n N m M	i I 8 o O 9 p P O Retro- ceso ceso ceso a A ! s S @ d D # f F \$ g G % h H ^ j J & k K * I L (' ' ') z Z Z / x X X ~ c C C - v V + b B P ? n N ; m M :

Nota: Esta tabla puede no reflejar el conjunto exacto de caracteres disponible en el teléfono.

Reglas para el ingreso de texto con multitap

- Oprima () izquierda o derecha para mover el cursor destellante hacia la izquierda o hacia la derecha en un mensaje de texto.
- cursor destellante a la fila siguiente o anterior en un mensaje de texto.
- Si ingresa o edita información y no desea guardar los cambios, oprima 2 para salir sin guardar.

Tabla de símbolos

Use esta tabla como una guía para ingresar caracteres no visibles en el teclado.

Nota: Esta tabla puede no reflejar el conjunto exacto de caracteres disponible en el teléfono.

Borrado de letras y palabras

Coloque el cursor a la derecha del texto que desee borrar y luego:

Acción

Oprima para borrar una letra a la vez.

Mantenga oprimido para borrar el mensaje completo.



Uso del botón de cámara

Con el botón de cámara, puede activar la cámara y tomar fotografías.

También al oprimirlo extendidamente activa la grabación de voz (memoria).



Uso del altavoz del manos libres

Con el altavoz del manos libres integrado al teléfono, podrá hablar con la otra persona sin sostener el teléfono junto a la oreja.

Cuando la llamada se acepta y usted abre la solapa, el teléfono automáticamente activa el altavoz del manos libres integrado. Puede desactivar el altavoz del manos libres durante la llamada, oprimiendo ALTAVOZ (2) o cerrando la solapa.

En este último caso, la llamada no finaliza y usted puede continuar hablando como normalmente lo haría.


Nota: El altavoz del manos libres se desactiva cuando conecta el teléfono a un equipo de manos libres para vehículo o a un accesorio de audífonos.

Cambio de un código, PIN o contraseña

El código de desbloqueo de cuatro dígitos de su teléfono está programado originalmente como 1234 y el código de seguridad de seis dígitos está programado originalmente como 000000. Es posible que su proveedor de servicio reprograme estos códigos antes de que usted reciba el teléfono.

Si el proveedor de servicio **no** ha reprogramado estos códigos, recomendamos cambiarlos para evitar que otros puedan acceder a su información personal. El código de desbloqueo debe contener cuatro dígitos y el código de seguridad debe contener seis dígitos.

Si es necesario, también puede reprogramar el código PIN o el código PIN2 de la tarjeta SIM.

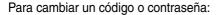

Localización de funciones



Bloqueo y desbloqueo del teléfono

Puede bloquear el teléfono manualmente o programarlo para que se bloquee en forma automática cada vez que lo apague.

Para usar un teléfono bloqueado, debe ingresar el código de desbloqueo. Un teléfono bloqueado aún tendrá activado el timbre o la vibración para llamadas o mensajes entrantes, pero lo deberá desbloquear para contestar.



Puede hacer llamadas de emergencia con el teléfono, aun cuando esté bloqueado (consulte la página 158).

Bloqueo manual del teléfono

Localización de	> Programación > Seguridad
funciones	> Bloq de teléfono
	> Bloquear ahora

	Oprima	Para
1	teclas del	ingresar el código de
	teclado	desbloqueo
2	OK (Ø)	bloquear el teléfono

Desbloqueo del teléfono

Consejo: El código de desbloqueo del teléfono está programado originalmente en 1234. Muchos proveedores de servicio reprograman el código de desbloqueo con los últimos cuatro dígitos de su número telefónico.

En la instrucción Ingrese cód desbloq:

	Oprima	Para
1	teclas del	ingresar el código de
	teclado	desbloqueo
2	OK (Ø)	desbloquear el teléfono

Programación del teléfono para que se bloquee automáticamente

Puede programar el teléfono para que se bloquee cada vez que lo apague.

Localización de funciones

> Programación > Seguridad

> Bloqueo auto > Encendido

> Bloq de teléfono

	Oprima	Para
1	teclas del teclado	ingresar el código de desbloqueo
2	OK (27)	activar bloqueo automático

En caso de olvidar un código, PIN o contraseña

Si olvida el código de desbloqueo, intente con 1234 o los últimos 4 dígitos de su número telefónico. Si eso no funciona, en la instrucción **Ingrese cód desbloq**:

	Oprima	Para
1		mostrar la pantalla de omisión
		de código de desbloqueo
2	teclas del teclado	ingresar el código de seguridad
3	OK (Ø)	enviar el código de seguridad

Si olvida su código de seguridad, código PIN o código PIN2 de la tarjeta SIM, póngase en contacto con su proveedor de servicio.



Uso del directorio telefónico

Esta sección describe brevemente las operaciones básicas del directorio. Para obtener más información acerca del uso del directorio, consulte la página 169.

Almacenamiento de un número telefónico

Escriba un número telefónico en la pantalla principal y luego oprima **ALMACNR** (\mathcal{D}) para crear un ingreso del directorio telefónico con ese número. Llene los otros campos para finalizar el ingreso.

Seleccione MÁS para guardar otro número (por ejemplo, un número del trabajo) bajo el mismo Nombre.

Grabación de un nombre de voz (para marcación por voz)

Al crear un ingreso en el directorio telefónico, desplácese a **Nombre de voz** (\bigcirc > **Directorio tel** > *ingreso del directorio telefónico* > **Ver** > **Editar** > **Nombre de voz**:) y oprima **GRABAR** (\mathcal{D}). Oprima y suelte el botón de cámara y diga el nombre del ingreso (en dos segundos). Cuando se le indique, oprima y suelte el botón de cámara y repita el nombre. Oprima **OK** (\mathcal{D}) para almacenar el nombre de voz.

Nota: Esta opción no está disponible para los ingresos almacenados en la tarjeta SIM.

Marcación de un número por voz

Mantenga oprimido **ENVIAR** (\mathcal{S} o \bigcirc) y diga el nombre del ingreso (en 2 segundos).

Marcación de un número

Oprima \blacksquare > Directorio tel > ingreso y oprima \mathcal{D} para llamar.


Orden de ingresos del directorio

Oprima > Directorio tel > oprima > Configuración > Ordenar por, luego seleccione si desea ordenar la lista del directorio por Nombre, Marcado rápido, Nombre de voz o Email.

Al ordenar por nombre, podrá ver **Todos** los números o sólo el número **Primario** para cada nombre. Para programar el número primario para un nombre, consulte la página 172.

Visualización de ingresos por categoría

Oprima > Directorio tel, oprima > Categorías, luego seleccione si desea ver Todos los ingresos, los ingresos en una categoría predefinida (Negocios, Personal, General, VIP).

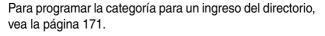

Programación de vista de ID de llamada con imagen

Oprima \bigcirc > Directorio tel, oprima \bigcirc > Configuración > Ver por > imagen.

Para asignar una foto a un registro del directorio, consulte la página 93.

Programación del teléfono

Almacenamiento de su nombre y número telefónico



Para guardar o editar la información de su nombre y número de teléfono en la tarjeta SIM:

Localización de funciones



> Mis núms de tel

Atajo: Oprima en la pantalla principal para editar su nombre y número telefónico.

Si no sabe su número de teléfono, póngase en contacto con su proveedor de servicio.

Programación de la hora y fecha

Desactive la función de actualización para cambiar manualmente la hora y fecha.

Localización de funciones

> Programación > Config inicial

> Hora y fecha

Programación de un estilo de timbre

El teléfono timbra o vibra para avisarle que tiene una llamada entrante u otro evento. Este timbre o vibración se llama alerta.

Puede seleccionar uno de los 5 diferentes estilos de timbre. El indicador de estilo de timbre en pantalla muestra el estilo de timbre actual (vea las páginas 131 y 135).

Para programar un estilo de timbre:

Localización de 🗊 > Programación funciones > Estilo de timbre > Estilo

	Oprima	Para
1	ⓒ	desplazarse al estilo de timbre
2	CAMBIAR (🗷)	seleccionar el estilo de timbre

Nota: Puede cambiar la programación para alertas de eventos específicos, ID de timbre, volumen del timbre y del teclado, etc. Para cambiar esta programación:

> Extra > Programación > Estilos timbre > Detalle timbre, seleccione y resalte el elemento y oprima CAMBIAR (27).



Programación de opciones para contestar

Puede utilizar métodos adicionales y alternativos para contestar una llamada entrante.

Multitecia contestar oprimiendo cualquier

tecla

Para activar o desactivar una opción para contestar:

Localización de funciones

> Programación

> Config llam entrante

> Opc para contestr

	Oprima	Para
1	③	desplazarse a Multitecia
2	CAMBIAR (🗷)	seleccionar la opción
3	③	desplazarse a Act o Des
4	SELECR (Ø)	confirmar la programación

Programación de una imagen de fondo

Puede programar una fotografía, imagen o animación como imagen de fondo en la pantalla principal del teléfono.

Localización de funciones

> Programación > Personalizar

> Fondo de pantalla

Oprima	Para
1 💮	desplazarse a imagen



	Oprima	Para
2	CAMBIAR (🗷)	abrir el proyector de imagen
3	arriba oabajo	desplazarse a una imagen/ animación
		Desplazarse a (Ningún) para desactivar la imagen de fondo.
4	SELECR (🗷)	seleccionar la imagen
5	③	desplazarse a Esquema
6	CAMBIAR (🗷)	ajustar el esquema de imagen
7	ⓒ	desplazarse a Contrar, Mosaico o Pantalia completa
		Centrar coloca la imagen en el centro de la pantalla.
		Mosaico llena la pantalla con copias adyacentes de la imagen.
		Pantalla completa cambia el tamaño de la imagen, si fuera necesario, para llenar la pantalla.
8	SELECR (2)	confirmar la programación de esquema
9	ATRÁS (①)	guardar programación de fondo



Programación de una imagen de protector de pantalla

Puede programar una fotografía, imagen o animación como imagen de protector de pantalla.

La imagen de protector de pantalla aparece cuando se abre la solapa y no se detecta actividad durante un tiempo especificado. Si fuera necesario, la imagen se encoge para ajustarse a la pantalla. La animación se repite durante un minuto y luego aparece su primer marco.

Consejo: Desactive el protector de pantalla para aumentar la vida útil de la batería.

Localización de funciones



	Oprima	Para
1	③	desplazarse a imagen
2	CAMBIAR (🗷)	abrir el proyector de imagen
3	arriba oabajo	desplazarse a una imagen/ animación
		Desplazarse a (Ningún) para desactivar la imagen de protector de pantalla.
4	SELECR (🕑)	seleccionar la imagen
5	③	desplazarse a Retraso
6	CAMBIAR (🗷)	programar el intervalo de retraso



	Oprima	Para
7	(desplazarse al intervalo de inactividad que activa el protector de pantalla
8	SELECR (2)	confirmar la programación de retraso
9	ATRÁS (©)	guardar la programación del protector de pantalla

Programación de los colores de la pantalla

Puede seleccionar la paleta de colores que usa el teléfono para mostrar indicadores, destacados y etiquetas de teclas programables.

Localización de substitution d

Ajuste de la luz de fondo

Puede programar la cantidad de tiempo que permanece encendida la luz de fondo de la pantalla y teclado o apagar la luz de fondo para extender la vida útil de la batería.

Localización de	🔳 > Programación
funciones	> Config inicial
	> Luz de fondo

Funciones de llamada

Para obtener instrucciones básicas sobre cómo realizar y contestar llamadas, consulte la página 107.

Remarcación de un número

	Oprima	Para
1	\mathcal{D} o \bigcirc	ver la lista de llamadas hechas
2	⊚ o ∵	desplazarse al ingreso al que desea llamar
3	<i>9</i> 0 🗇	remarcar el número

Uso de ID de llamada

Llamadas entrantes



Identificación de la línea que llama (ID de llamada) muestra el número de teléfono de las llamadas entrantes en las pantallas externa e interna de su teléfono.

El teléfono muestra el nombre de la persona que llama (y una imagen, si está disponible y está en la vista de pantalla principal) cuando el nombre está almacenado en la libreta de direcciones. Cuando no está disponible

la información de identificación de la persona que llama, en el teléfono aparece **Llamada entrante**.

También puede configurar el teléfono para que reproduzca una ID de timbre distintiva para ingresos específicos almacenados en el directorio. Para obtener más información, consulte la página 170.

Llamadas salientes



Puede mostrar u ocultar su número telefónico como identificación para las llamadas que usted realiza.

Localización de funciones

> Programación
> Config llam entrante
> Mi ID de llamada

Puede anular la programación predeterminada de la ID de llamada cuando usted llama. Cuando marque (con dígitos visibles en la pantalla):

Oprima	Para
> Ocultar ID/ Mostrar ID	ocultar o mostrar su ID de llamada para la siguiente llamada



Desactivación de una alerta de llamada

Puede desactivar la alerta de llamada entrante de su teléfono antes de contestar la llamada.

Oprima	Para
cualquiera de los botones de volumen	desactivar la alerta

Llamada a un número de emergencia

El proveedor de servicios programa uno o más números de emergencia, como el 911, a los cuales usted puede llamar en cualquier situación, incluso cuando su teléfono está bloqueado o no se ha insertado la tarjeta SIM.

Nota: Los números de emergencia varían según el país. El o los números de emergencia programados en su teléfono pueden no funcionar en todas las ubicaciones y, a veces, una llamada de emergencia puede no cursarse debido a problemas con la red, ambientales o de interferencia.

4	

	Oprima	Para
1	teclas correspondiente s del teclado	marcar el número de emergencia
2	$\mathcal{D} \circ \bigcirc$	llamar al número de emergencia



Marcación de números internacionales

Mantenga oprimido (teclado externo) o (teclado interno) para insertar el código de acceso internacional local (+) del país desde el cual está llamando.

Visualización de llamadas recientes

Su teléfono mantiene listas de las llamadas recientemente recibidas y hechas, incluso si las llamadas no se conectaron. Las listas se ordenan del ingreso más nuevo al más antiguo. Los ingresos más antiguos se borran a medida que se agregan ingresos nuevos.

Atajo: Oprima (o (o ()) desde la pantalla principal para ver la lista de llamadas hechas.

	Oprima	Para
1	③	desplazarse a Liams recibidas o Liams hechas
2	SELECR (🗷)	seleccionar la lista
3	③	desplazarse a un ingreso
		Nota: ✓ significa que la llamada se conectó.



Oprima	Para
4 Ø	llamar al número del ingreso
	Consejo: Oprima las teclas del teclado para enviar números como tonos DTMF durante una llamada. Vea las opciones a continuación.
0	
VER (⁄)	ver detalles de ingreso
0	
T	abrir el Menú últ llams para
	realizar diversas acciones en
	el ingreso

El Menú últ llams puede incluir las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Borrar	Borra el ingreso.
Borrar todo	Borra todos los ingresos en la lista.
Ocultar ID/ Mostrar ID	Oculta o muestra su ID de llamada para la siguiente llamada.
Enviar mensaje	Abre un mensaje de texto nuevo con el número en el campo A .
Agregar dígitos	Agrega dígitos después del número.
Agregar número	Agrega un número del directorio telefónico o de las listas de llamadas recientes.



Devolución de una llamada no contestada

Su teléfono mantiene un registro de sus llamadas no contestadas y muestra:

- el indicador 💳 (llamada perdida)
- X Llams perdidas, donde X es el número de llamadas perdidas

	Oprima	Para
1	VER (D) o 🗀	ver la lista de llamadas recibidas
2	⊕ 0 ⊕	seleccionar una llamada para devolverla
3	\mathcal{D} o \bigcirc	hacer la llamada

Uso de los apuntes

El conjunto de dígitos más recientes ingresados en el teclado se almacena en la memoria de *apuntes* del teléfono. Éste puede ser un número telefónico al que llamó o un número que ingresó pero al que no llamó. Para recuperar el número almacenado en los apuntes:

Localización de funciones

> Programación
> Herramientas
> Llams recientes > Apuntes



Oprima	Para
${\cal S}$	llamar al número
0	
	abrir el Menú de Marcación para agregar un número o insertar un carácter especial
0	
ALMACNR (2)	crear un ingreso en el directorio telefónico con el número en el campo Núm.

Adición de un número

Cuando marque (con dígitos visibles en la pantalla):

Oprima	Para
🔳 > Agregar número	agregar un número del directorio telefónico o de las listas de llamadas recientes

Llamada con marcación rápida

A cada ingreso que guarda en el directorio telefónico se asigna un número único de *marcación rápida* (1 a 99) en la memoria del teléfono o en la tarjeta SIM.

Consejo: Para ver el número de marcación rápida de un ingreso, oprima > Directorio, desplácese hasta el ingreso y oprima VER (2).

Para llamar a un ingreso del directorio telefónico mediante marcación rápida:

	Oprima	Para
1	teclas del teclado	escribir el número de marcación rápida para el ingreso que desea llamar
2	#	enviar el número
3	○ 0 <i>万</i>	llamar al ingreso

Uso del correo de voz



Los mensajes de correo de voz que recibe se almacenan en la red. Para escuchar sus mensajes, debe llamar al número telefónico del correo de voz.

Nota: Su proveedor de servicio puede incluir información adicional acerca de la utilización de esta función.

Reproducción de mensajes de correo de voz

Localización de funciones

> Mensajes > Correo de voz

Oprima **LLAMAR** (\mathcal{D}) para llamar al número telefónico del correo de voz. Si no hay un número de correo de voz almacenado, el teléfono le solicita que guarde uno.



Recepción de mensajes de correo de voz

Cuando recibe un mensaje de correo de voz, el teléfono muestra el indicador (mensaje de correo de voz) y una notificación de **Correo de voz nvo**.

Oprima	Para
LLAMAR (🗗)	escuchar el mensaje

El teléfono llama a su número de correo de voz. Si no hay un número de correo de voz almacenado, el teléfono le solicita que guarde uno.

Almacenamiento de su número de correo de voz

De ser necesario, utilice el siguiente procedimiento para almacenar su número telefónico de correo de voz en su teléfono. Por lo general, esto ya ha sido realizado por su proveedor de servicio.

Localización de	> Mensajes
funciones	> Config correo voz

	Oprima	Para
1	CAMBIAR (🗷)	abrir el Núm correo voz
2	teclas correspondiente s del teclado	ingresar su número de correo de voz
3	OK (Ø)	guardar el número



Uso de llamada en espera



Cuando está en una llamada, suena un tono de alerta para indicar que recibió una segunda llamada.

	Oprima	Para	
1	D	contestar la llamada nueva	
2	CAMBIAR (🗷)	cambiar entre llamadas	
	0		
	ENLACE (🗥)	conectar las dos llamadas	
	0		
	Torminar > Terminar	terminar la llamada en	
	llamada en espera	espera	

Debe activar la llamada en espera para usar esta función. Para activar o desactivar la llamada en espera:

Localización de funciones

> Programación

> Config llam entrante

> Llam en espera

Puesta en espera de una llamada

Oprima	Para
ESPERA (\mathcal{D}) (si está	poner la llamada en
disponible) o	espera
🔳 > Espera	



Funciones del teléfono


Menú principal

Cámara Imágenes Sonidos MotoMixel

Email

(consulte la página siguiente)

Ésta es la disposición estándar del menú principal. La organización del menú y los nombres de funciones pueden variar en su teléfono. Puede que no todas las funciones estén disponibles en el teléfono.

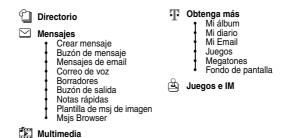

Menú Programación



Acceso Web Calculadora Agenda

Atajos Grabaciones de voz

Despertador Servicios de marcación

Marcado fijo Marcar a servicio

Personalizar

Pantalla principal
Menú principal
Estilo de color
Saludo
Fondo de pantalla
Prot. pantalla

🛱 Estilo de timbre

Estilo Estilo Detalle

[□] Conexión

Enlace Bluetooth

₿ Desvío de llamadas

Llams de voz Llams de fax Llam de datos Cancelar todo Estado transferencia

Config Ilam entrante

Cronómetro llam entrante Mi ID de llamada Opc para contestr Llam en espera

B Config inicial

Hora y fecha
Marcado 1 tecla
Tiempo de expiración de
la pantalla
Luz de fondo
Desplazar
Idioma

Idioma
Ahorro batería

Brillo DTMF

Reinicio General

Borrado General

Estado del teléfono

Mi tel Números Medidor de bat Otra información

Audifono

Contestar auto Marcado por voz

A Prog. para auto

∛ Red

Seguridad

Bloq de teléfono
Bloq de funciones
Marcado fijo
PIN SIM
Contraseñas nvas
Adm de certificado

Programación de Java

Cargador de ap Java Sistema Java Borrar aplicaciones Vibración de la aplicación Volumen de la aplicación Luz de fondo aplicación

Modo avión

Ataios

Cambiar estilo de timbre:

Con la solapa cerrada, presione las teclas de volumen hacia arriba o hacia abajo para cambiar el estilo.

Mostrar mi número telefónico:

Oprima (#D).

Ir a la lista de llamadas hechas: Oprima / (o).

Oprima ((o ()).

Salir del sistema de menús: Oprima ((o).



Referencia rápida de funciones

Esta sección le ayuda a localizar funciones en su teléfono que no están descritas en otras partes de esta guía.

Funciones de llamada

Función	Descripción	
Conferencia	Durante una llamada: > > ESPOPA, marque el siguiente número, oprima > oprima ENLACE ((1))	San
Desvío de Ilamadas	Configura o cancela el desvío de llamadas: > Programación > Desvío de llamada	Con average of the control of the co

Mensaje

Función	Descripción	
Enviar mensaje de texto	Envía un mensaje de texto: > Mensajes > Crear mensaje > Nuevo msj texto	Wiscond de la
Enviar mensaje de imagen	Enviar un mensaje de imagen: > Monsajes > Crear Mensaje > Nuevo msj de imagen	a Suscita

Función	Descripción	
Usar	Abre una plantilla de	unción deloe
plantilla	mensaje de imagen con	
de msj de	medios precargados:	e to y suscition
imagen	> Mensajes > Crear Mensaje	
	> Plantilla de msj de imagen	
Leer	Permite leer un nuevo	unción depez
mensaje	mensaje de texto o de	
	imagen recibido:	a to suscito
	Oprima LEER (2).	



Email

Función	Descripción	
Envío de	Envía un mensaje de email:	urción delogo
mensaje	> T > Email	
de email		ed y suscito
Recibir	Lea un nuevo mensaje de	unción depen
mensaje	email recibido:	
de email	Oprima LEER (\mathcal{D}) .	To Wascing

Directorio telefónico

Función	Descripción
Crear	Crea un nuevo ingreso de directorio:
ingreso	> Directorio tel > [Ingreso nuevo],
	oprima SELECR (\mathcal{D}) > Número telefónico o
	Dirección email o Lista de correos



Función	Descripción
Lista de correos de grupo	Crea una lista de correo de grupo como ingreso del directorio telefónico: Solvectorio tel Solvectorio
Marcación de un número	Llama a un número almacenado en el directorio:
Número de marcado por voz	Llama por voz a un número almacenado en el directorio: Mantenga oprimido () (o () y diga el nombre del ingreso (en 2 segundos).
Programar ID de timbre para ingreso	Asigna una alerta de timbre distintiva a un ingreso del directorio: > Directorio > ingreso > Editar > ID de timbre > nombre de timbre
	Nota: Esta opción no está disponible para los ingresos almacenados en la tarjeta SIM.

Función	Descripción	
Programar	Programa la categoría para un	
categoría	ingreso del directorio:	
para	> Directorio tel> ingreso	
ingreso	▼ > Editar > Categoría	
	> nombre de categoría	
	Nota: Esta opción no está disponible para los ingresos almacenados en la tarjeta SIM.	
Programar	Programa una vista de categoría del	
vista por	directorio:	
categoría	> Directorio tel	
	> Categorías > vista por categoría	
Programar	Muestra los ingresos del directorio	
vista de ID	como lista de texto o con fotos de ID	
de llamada	de la persona que llama:	
con imagen	> Directorio tel	
o lista	> Configuración > Ver por	
	> vista de lista	
Ordenar	Programa el orden en que se	
lista de	enumeran los ingresos del directorio:	
directorio	> Directorio tel	
	> Configuración > Ordenar por	
	> orden de clasificación	





Función	Descripción
Programar número primario	Programa un número primario para un ingreso del directorio con múltiples números:
Copia de un ingreso del directorio a otro dispositivo	Copia un ingreso del directorio telefónico a otro teléfono, computadora o dispositivo:

Personalización de funciones

Función	Descripción	
Estilo de timbre	Cambia la programación del estilo de timbre para un evento:	
IDs de timbre	Activa los estilos de timbre distintivos asignados a los ingresos del directorio:	
Volumen de timbre	Programa el volumen del timbre: > Programación > Estilos de timbre > Estilo Detalle > Volumen de timbre	

Función	Descripción
Volumen de teclado	Programa el volumen del teclado al oprimir las teclas: > Programación > Estilos de timbre > Estilo Detalle > Vol de teclado
Vista de reloj	Muestra un reloj análogo o lectura de hora digital en la pantalla principal: > Programación > Personalizar > Pantalla principal > Reloj
Vista de menú	Muestra el menú principal como iconos gráficos con una lista de texto:
Menú principal	Reordena el menú principal de su teléfono: > Programación > Personalizar > Menú principal > Reordenar
Mostrar u ocultar los iconos del menú	Muestra u oculta los iconos de funciones del menú en la pantalla principal: > Programación > Personalizar > Pantalla principal > Teclas principales > Iconos
Cambio de teclas pro- gramables e iconos del menú	Cambia las etiquetas de las teclas variables e iconos de las funciones del menú en la pantalla principal: > Programación > Personalizar > Pantalla principal > Teclas principales





Función	Descripción
Atajos	Crea un atajo para un elemento de menú: Resalte el elemento de menú, luego mantenga oprimida 🖫.
	Seleccione un atajo: + uno o dos dígitos (1 a 99)

Funciones de menú

Función	Descripción
Idioma	Programa idioma de menú: > Programación > Config inicial > Idioma
Reinicio General	Reinicia todas las opciones <i>excepto</i> el código de desbloqueo, código de seguridad y cronómetro de duración: > Programación > Config inicial > Reinicio Coneral
Borrado General	Reinicia todas las opciones excepto el código de desbloqueo, código de seguridad y cronómetro de duración y borra todas las programaciones e ingresos del usuario excepto la información de la tarjeta SIM:

Funciones de marcación

Función	Descripción
Marcado fijo	Activa o desactiva el marcado fijo:
	Use la lista de marcado fijo:
Marcar a servicio	Marca números telefónicos de servicio:
Tonos DTMF	Activa tonos DTMF:
	Envía tonos DTMF durante una llamada: Oprima las teclas numéricas.
	Envía números almacenados como tonos DTMF durante una llamada: Resalte un número en el directorio o en la lista de llamadas recientes, luego oprima > Enviar tonos.



Monitoreo de llamada



Función	Descripción	
Cronóme-	Muestra información de hora	nción depe
tro llam	durante una llamada:	
entrante	> Programación	of the suscitor
	> Config llam entrante	
	> Cronómetro llam entrante	

Funciones del manos libres


Nota: El uso de dispositivos inalámbricos y sus accesorios puede estar prohibido o restringido en ciertas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos.

Función	Descripción
Altavoz	Active un altavoz externo conectado durante una llamada: Oprima ALTAVOZ (1/2) (si está disponible) o (1/2) > Altavoz activado.
Contestar auto (equipo para automóvil o audífono)	Conteste automáticamente las llamadas cuando esté conectado con un equipo para automóvil o con un audífono: > Programación > Prog. para auto o Audífono > Contestar auto

Función	Descripción	
Marcado	Activa marcado por voz con	Λ
por voz	tecla enviar/fin del audífono:	
(audífono)	▼ > Programación > Audífono	Accesorios Opcionales
,	> Marcado por voz	
Manos	Enruta automáticamente las	4
libres auto	llamadas hacia un equipo	
(equipo para	para automóvil cuando está	Accesorios Opcionales
automóvil)	conectado:	
	🔳 > Programación > Prog. para a	uto
	> Manos libres auto	
Retraso al	Programa el teléfono para	
apagarse	que quede activado por un	
(equipo para	período específico después	Accesorios Opcionales
automóvil)	de apagar el motor del	
	automóvil:	
	🔳 > Programación > Prog. para a	uto
	> Retraso al apagarse	
Tiempo de	Carga el teléfono por un	4
carga	lapso de tiempo específico	
(equipo para	después de apagar el motor	Accesorios Opcionales
automóvil)	del automóvil:	
	> Programación > Prog. para auto	
	> Tiempo de carga	




Llamadas de datos y fax

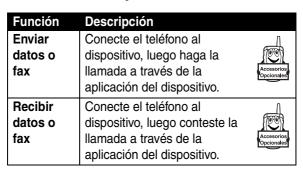

Conexiones inalámbricas Bluetooth®

Función	Descripción	
Visibilidad	Permite que un dispositivo	_1
del teléfono	Bluetooth desconocido	
para otros	descubra su teléfono:	Accesorios Opcionales
dispositivos	> Programación > Conexión	
	> Enlace Bluetooth > Config > Encuéntrame	
Conexión a	Conecta con un dispositivo	
dispositivo	manos libres reconocido:	
reconocido	> Programación > Conexión	Accesorios Opcionales
	> Enlace Bluetooth > Manos libres	
	> nombre dispositivo	
Desco-	Desconecta de un	Λ
nexión de	dispositivo:	
un disposi-	Resalte el nombre del	Accesorios Opcionales
tivo	dispositivo y oprima	
	DESCONEC (\mathcal{D}) .	

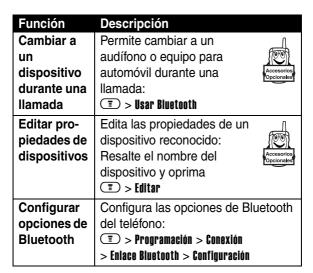

Funciones de red

Función	Descripción	
Programa- ción de red	Vea la información de red y ajuste la programación de la red: > Programación > Red	Service of the servic



Funciones del organizador personal



Función	Descripción
Crear una grabación de voz	Crea una grabación de voz: Mantenga oprimido el botón de cámara, hable al teléfono y suelte el botón de cámara.
	Nota: La grabación de las llamadas telefónicas está sujeta a diversas leyes estatales y federales relacionadas con la confidencialidad y la grabación de conversaciones.
Reprodu- cir una grabación de voz	Reproduce una grabación de voz: > Programación > Herr de oficina > Registros voz > registro voz
Calcula- dora	Calcula números: > Programación > Herr de oficina > Calculadora
Converti- dor de moneda	Convierte monedas: > Programación > Herr de oficina > Calculadora > Tipo de cambio
	Ingrese el tipo de cambio, oprima OK (\mathcal{D}) , ingrese el monto, oprima \bigcirc > Convertir moneda.



Seguridad



Función	Descripción
PIN SIM	Bloquea o desbloquea la tarjeta SIM: > Programación > Seguridad > PIN SIM
	Precaución: Si ingresa un código PIN incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM se desactiva y el teléfono muestra en pantalla SIM bloqueada.
Bloqueo de funciones	Bloquea las funciones del teléfono:
	> Bloq de funciones

Noticias y diversión

Función	Descripción	
Iniciar Micro- browser	Selecciona la tecla programable izquierda z-horaria.	Suscition depositor
Descargar objetos de página Web	Descarga una imagen, sonido o tema de teléfono desde una página Web: Resalte el archivo, oprima SELECR (2), oprima ALMACNR (2)	Suscidio

Función	Descripción
Descargar juego o aplicación	Descarga un juego o aplicación Java™:
Iniciar juego o aplicación	Inicia un juego o aplicación Java:
Administrar imágenes	Administra imágenes y animaciones:
Administrar sonidos	Administra tonos de timbre, sonidos que usted ha compuesto o descargado:
Editar sonidos con MotoMixer	Edita archivos de sonido basados en MIDI que puede usar con su teléfono:
Cámara	Ajusta el nivel de luz y otras programaciones de la cámara integrada:



Datos de índice de absorción específico para Estados Unidos

El modelo de teléfono celular cumple con las exigencias del gobierno para la exposición a ondas de radio.

Su teléfono celular es un transmisor y receptor de radio. Se ha diseñado y fabricado para no exceder los límites para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecidos por la Federal Communications Commission (FCC) el Gobierno de Estados Unidos y por los organismos reguladores de Canadá. Estos límites forman parte de directrices globales y establecen los niveles permitidos de energía RF para la población general. Las directrices se basan en estándares preparados por organizaciones científicas independientes mediante la evaluación periódica y exhaustiva de estudios científicos. Los estándares incluyen un margen de seguridad considerable destinado a garantizar la protección de todas las personas, independientemente de su edad o salud.

El estándar de exposición para teléfonos celulares móviles emplea una unidad de medición conocida como Índice de absorción específico o SAR. El límite SAR establecido por la FCC y por los organismos reguladores de Canadá es de 1,6W/kg. Las pruebas de SAR se realizan utilizando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC y por Industry Canada en que el teléfono transmite con su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque el índice SAR se determina al nivel de potencia certificado más alto, el nivel real de SAR del teléfono durante el funcionamiento puede encontrarse muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el teléfono está diseñado para funcionar en niveles de potencia múltiples, de modo que sólo usa la potencia necesaria para conectarse con la red. En general, mientras más cerca se encuentre de una estación base celular, menor será la potencia de salida.

Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para la venta al público de Estados Unidos y Canadá, debe ser probado y certificado ante

la FCC e Industry Canada para verificar que no exceda el límite establecido por cada gobierno para la exposición segura. Las pruebas se realizan en las posiciones y lugares (por ejemplo, en la oreja y en el cuerpo) informados a la FCC y disponibles para la revisión por Industry Canada. El valor de índice SAR más alto para este modelo de teléfono en las pruebas para uso en la oreja es de 0,59 W/kg y cuando se usa en el cuerpo, como se describe en esta guía del usuario, es de 0,79 W/kg. El valor SAR para este producto en el modo de transmisión de datos (uso cerca del cuerpo) es 0,80. (Las mediciones del teléfono usado en el cuerpo difieren según el modelo de teléfono, dependiendo de los accesorios disponibles y de las exigencias de regulación).²

Aunque puede haber diferencias entre los niveles de índice SAR de los diferentes teléfonos y las distintas posiciones, todas cumplen con las exigencias gubernamentales para exposición segura. Tenga en cuenta que las mejoras a este modelo podrían ocasionar diferencias en el índice SAR para los productos más nuevos, de todas maneras, los productos se diseñan para que cumplan con las directrices.

Se puede encontrar información adicional sobre Índices de absorción específicos (SAR) en el sitio Web de Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA):

http://www.phonefacts.net

o en el sitio Web de Canadian Wireless Telecommunications Association (CWTA):

http://www.cwta.ca

- En Estados Unidos y Canadá, el límite de SAR para teléfonos celulares usados por el público es de 1,6 watts/kg (W/kg) promediados sobre un gramo de tejido. El estándar incorpora un margen de seguridad significativo que proporciona protección adicional al público y que considera cualquier variación en las mediciones.
- La información sobre SAR incluye el protocolo de prueba, el procedimiento de evaluación y la escala de incertidumbre de medición de Motorola para este producto.

Índice

A	animación
A accesorio opcional, definición 100 accesorios 100 agenda 180 alerta definición 151 desactivar 106, 158 descarga 182	animación descarga 182 fondo 152 protector de pantalla 154 visualización 183 aplicaciones Java 183 apuntes 161 atajos 167, 174 audífono
programación 172 alerta de evento 172 alerta de timbre desactivar 158 alerta de vibración desactivar 106, 158 programación en pantalla	accesorios, uso de 176 B batería carga 102 indicador de nivel 133, 135
interna 172 almacenar una llamada 159 altavoz activación 176 contestación automática 176 altavoz del manos libres 144	instalación 102 prolongación de la vida útil de la batería 104, 154, 155 bloquear función 182 Tarjeta SIM 182 teléfono 145 bloqueo del teclado 108

Bluetooth 178, 179	olvido 147
borrado general 174	omisión 147
borrar una llamada 159	predeterminado 145, 146
botón de cámara 92, 144 funciones 144	código de seguridad cambio 145
tomar un autorretrato 113	olvido 147
uso con pantalla externa	predeterminado 145
126	código PIN
botón de selección central	cambio 145
136	ingreso 182
botones de volumen 92,	código PIN SIM
106	cambio 145
С	ingreso 182
	código PIN2
calculadora 181	cambio 145
cámara	código PIN2 SIM
autorretrato 113	cambio 145
programación 183	códigos
tomar una fotografía 93,	cambio 145
111	olvido 147
cargador de viaje 103	predeterminado 145, 146
tecla de navegación de	color, programación 155
cinco direcciones	conector para audífonos 92
91, 135	Conexión inalámbrica
código de acceso	Bluetooth 178
internacional 159	conferencia 168
código de desbloqueo	contestación de llamadas
cambio 145	107, 152
ingreso 105 146 147	•

contraseñas. Vea códigos correo de voz 163 cronómetros 176 cursor 139 cursor de bloque 141 cursor destellante 139	marcación de un número 170 marcado por voz 170 número de marcación rápida 162 número primario, programación 172 orden de ingresos 149,
definición 131 desbloquear función 182 teléfono 145 despertador 180 desvío de llamadas 168 en pantalla interna 168 directorio telefónico	vistas por categoría 149, 171, 172 E email envío 169 recepción 169 equipo para automóvil 176
adición de 2 números 129, 160, 162 almacenamiento de un ingreso 169 categoría del ingreso 171 icono de función del menú 131 ID de llamada con imagen 93, 149, 171 ID de timbre 170 lista de correos de grupo 170	estilo de timbre desactivar 106 en pantalla interna 151, 172 personalización 172 estilo de timbre silencioso, programación 151 F fecha programación 109, 150 finalización de llamadas 107

fondo 152	icono de la función de menú
formato de fecha	de llamadas
programación 110	recientes 131
fotografía	iconos de menú 173
autorretrato 113 descarga 182	ID de llamada 93, 149, 156, 160, 171
envío 93, 111 ID de llamada con imagen	ID de llamada con imagen 93, 149, 171
93, 149, 171	ID de timbre
tomar 93, 111	programación 170
Función Mostrar ID 160 Función Ocultar ID 160 función opcional, definición	identificación de la línea que llama. <i>Consulte</i> ID de llamada
100	idioma, programación 174
función, bloquear y desbloquear 182	imagen descarga 182 fondo 152
G	protector de pantalla 154
grabación de voz 181	visualización 183
groove tunes 183	indicador de alerta silenciosa 135
Н	indicador de intensidad de
hora programación 108, 150	la señal 126, 133, 134
I	indicador de llamada perdida 161
icono de función del menú mensaies 131	indicador de mensaje 134

indicador de mensaje de correo de voz 134, 164	mensaje de correo de voz 134, 164 mensaje en espera 122
indicador de mensaje en espera 122 indicador de menú 131 indicador de presencia de mensajería 133 indicador de transmisión 133 indicador del método de ingreso de texto 134 indicador en uso 133 indicador roam 134	menú 131 método de ingreso de texto 134 nivel de batería 133, 135 presencia de mensajería 133 roam 134 transmisión 133 indicadores de estilo de timbre 133, 135
indicadores alerta silenciosa 135 en uso 133 estilo de timbre 133, 135 estilo de timbre alto 135 estilo de timbre bajo 135 estilo de timbre silencioso 135 estilo de vibración 135 estilo de vibración y timbre 135 intensidad de la señal 126, 133, 134 llamada perdida 161 mensaje 134	joystick 91, 136 juegos 183 jugar 125 teclas de juegos 91 L lista de llamadas hechas 159 lista de llamadas recibidas 159 llamada agregar dígitos después del número de teléfono 160

llamada (siguiente)	número de emergencia
alerta, desactivar 106,	158
158	opciones para contestar
alerta, programación en	152
pantalla interna	realización 107
172	recepción 107
almacenamiento 159	llamada de datos 178
altavoz 176	llamada de fax 178
altavoz del manos libres,	llamada en espera 165
activación 144	llamada entrante
borrado 159	contestación 107
código de acceso internacional 159	desvío 168
contestación 107	llamadas recientes 159
cronómetros 176	luz de fondo 155
desvío 168	
espera 165	M
estilo de timbre	marcación
en pantalla interna 151	números de servicio 175
finalización 107	números fijos 175
lista de llamadas hechas	marcación de un número
159	107
lista de llamadas	marcación rápida
recibidas 159	uso 162
llamada en espera 165	marcado fijo 175
llamada no contestada	marcado por voz 170, 177
130, 161	marcar a servicio 175
llamadas recientes 159	mayúsculas 140
marcación 107	-

mensaje	iconos, mostrar u ocultar
icono de función del	173
menú 131	idioma, programación
mensaje multimedia 168	174
plantilla MMS 169	ingreso de texto 139
texto 168	listas 138
mensaje Batería baja 135	navegación 136
mensaje de imagen	personalización 173
envío 120	reorganización de
recepción 122	funciones 173
mensaje de llamadas	uso de funciones 138
perdidas 130, 161	vista, cambio 173
mensaje Ingrese código de	mi número telefónico 107,
desbloqueo 146,	150, 167
147	microbrowser
mensaje Llamada entrante	aplicaciones Java 183
157	icono de función del
mensaje multimedia	menú 131
envío 168	uso 182
mensaje SIM bloqueada	MMS, definición 120
105, 182	MMS. <i>Consulte</i> mensaje
menú	MotoMixer 183
iconos 173	N
iconos, cambio en	
pantalla en reposo	número
173	almacenamiento de su
iconos, conversión a texto	número 150
173	visualización de su
iconos, descripción 132	número 107, 167

numero de emergencia 158	pantalia principal 91, 131
número telefónico	selección de la vista del
adición de 2 números	reloj 173
129, 160, 162 agregar dígitos después	personalización del menú 173
160	personalizar 173
almacenamiento de su número 150 almacenamiento en el directorio telefónico 169 código de acceso internacional 159 remarcación 156 visualización de su número 107, 167 números, ingreso 140	poner una llamada en espera 165 programación 151 programación de red 179 protector de pantalla 154 puerto de conexión de accesorios 92 R realización de una llamada
	107
Р	reinicio general 174
páginas Web 182 pantalla color 155 descripción 131 idioma 174 luz de fondo 105, 155 pantalla principal 131 personalización 173 tiempo de expiración 106	reloj ilustración 131 programación 150 selección de análogo o digital 173 remarcar número ocupado 156
pantalla externa 126	

teclado	idioma, programación
contestar llamadas 152	174
luz de fondo 155	opciones para contestar
volumen, programación	152
173	programación de red 179
teclas principales,	reiniciar todas las
personalización 173	opciones 174
teclas programables	teclado, contestar
etiquetas 131	llamadas 152
funciones 132, 136	texto
ilustración 91	cursor de bloque 141
personalización 173	cursor destellante 139
teléfono	ingreso 139
alerta, desactivar 106,	tabla de caracteres 141
158	tabla de símbolos 143
alerta, programación 172	tiempo de espera, aumento
bloqueo 145	154, 155
borrar información	tono de timbre
almacenada 174	administración 183
código de desbloqueo	descarga 182
145	edición con MotoMixer
código de seguridad 145	183
códigos 145	tonos DTMF
desbloqueo 105, 145,	activación 175
146, 147	envío 160, 175
encendido/apagado 105	
fecha 150	U
hora 150	uso del manos libres 176

٧

```
volumen
auricular 106
teclado 173
timbre 106, 172
volumen de timbre,
programación 106,
172
volumen del auricular 106
```

Patente en EE.UU. Re. 34,976

motorola.com